

KORPASS

LIGHTINGMOTION




OUTDOOR

10
POTENCIA
WATTS1000
FLUJO
LUMENS5-9
AUTONOMIA
HORAS300
ALCANCE
METROS

LED

LINTERNA

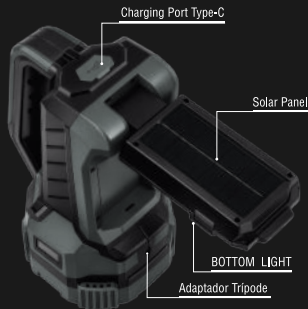

ES

CARGA Y USO

- Cargar completamente antes del primer uso ($\approx$ 4-6 h)
- Métodos:
 1. USB Type-C (compatible con power bank, coche, portátil)
 2. Panel solar (El tiempo y la eficiencia de carga del panel solar dependen del clima y la ubicación; en condiciones de buen tiempo, la carga es más eficiente debido a la conversión de la energía solar.)
- Indicador parpadea durante carga y queda fijo al completarse
- Recargar cada 3 meses si no se usa
- Para eliminar huellas del protector translúcido, límpielo suavemente con un bastoncillo de algodón humedecido en limpiador de lentes.
- Esta lámpara incluye orificios roscados para su uso con trípode.
- Baterías reemplazables (2 x 3000mAh).
- Después de retirar la batería, recárguela para reactivar la función de salida.

PRECAUCIONES

- No golpee fuertemente la unidad principal
- No entre en contacto con productos químicos como benceno o disolventes
- No se acerque a campos magnéticos o eléctricos fuertes
- Evite la luz solar directa o aparatos de calefacción
- Tras un uso prolongado, no toque las partes metálicas frontales para evitar quemaduras

- No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta
- Asegure la polaridad correcta (+/-). La conexión inversa puede causar un cortocircuito y dañar el producto.
- Deseche correctamente embalajes, baterías y dispositivos electrónicos antiguos

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 251 x 78 mm
 Batería: 2 x 3000 (6000 mAh)
 Autonomía: 5-9H
 Carga: 3 h
 Potencia: 5V / 2A
 Material: ABS

MODOS

- **Luz Frontal (3 niveles):**
Fuerte | Débil | Intermitente
- **Luz Inferior (5 niveles):**
Fría | Cálida | Roja | Roja intermitente



ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO ELÉCTRICO

Retire las pilas antes de desechar el producto y elimínelas por separado. El símbolo del cubo de basura tachado significa que el producto debe desecharse en una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Elimine el producto a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada o a través de su instalación municipal de residuos. Respete la normativa vigente. En caso de duda, póngase en contacto con su centro de eliminación.



ELIMINACIÓN DE PILAS

Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Los consumidores están legalmente obligados a desechar todas las pilas y acumuladores, independientemente de que contengan sustancias nocivas contenidas o no, en un punto de recogida en su comunidad/distrito para que pueda deshacerse de él de una manera respetuosa con el medio ambiente. Algunos de los posibles ingredientes, son venenosos y, si no se eliminan adecuadamente, ponen en peligro el medio ambiente.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

Las pilas con litio presentan un alto riesgo de incendio si se eliminan incorrectamente, ya que pueden producir cortocircuitos que provoquen fuego o explosiones. Para evitarlo, es importante tapar los polos antes de desecharlas, retirarlas del aparato si no están integradas, eliminarlas por separado y entregarlas descargadas. Una mala gestión puede tener graves consecuencias para las personas y el medio ambiente.



27823



No mirar directamente a la lente encendida.
 No enfocar a otras personas a los ojos.
 Manténgalo fuera del alcance de los niños.
 NO SUMERGIBLE

Alfa Dyser S.L. Pol. Ind. Anoia - C/Cooperativa, 2 - 08635 - Sant Esteve Sasrovires Barcelona - CIF: B-60163441 T: 937831011 F: 937838487 www.alfadyser.com

PT

CARREGAMENTO E UTILIZAÇÃO

- Carregue completamente antes da primeira utilização (≈ 4–6 h)
- Métodos:
 1. USB Type-C (compatível com power bank, carro, computador portátil)
 2. Painel solar (O tempo e a eficiência de carregamento do painel solar podem ser afetados pelo clima e pelo local de utilização. Devido à taxa de conversão da energia solar, utilizar o produto em condições de bom tempo melhora a eficiência de carregamento.)
- O indicador pisca durante o carregamento e fica fixo quando este estiver concluído
- Recarregue a cada 3 meses se não for utilizado
- Para remover impressões digitais da proteção translúcida, limpe-a suavemente com um cotonete humedecido em líquido de limpeza para lentes.
- Esta lâmpada inclui orifícios roscados para utilização com tripé.
- Baterias substituíveis (2 × 3000 mAh).
- Após remover a bateria, recarregue-a para reativar a função de saída.

PRECAUÇÕES

- Não bata com força na unidade principal
- Não entre em contacto com produtos químicos como benzeno ou solventes
- Não se aproxime de campos magnéticos ou elétricos fortes
- Evite a luz solar direta ou aparelhos de

- aquecimento
- Após uma utilização prolongada, não toque nas partes metálicas frontais para evitar queimaduras
 - Não desmonte, repare nem modifique o produto por conta própria
 - Certifique-se da polaridade correta (+/-). A conexão reversa pode causar curto-circuito e danificar o produto.
 - Elimine corretamente embalagens, baterias e dispositivos eletrônicos antigos

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 251 × 78 mm
Bateria: 2 × 3000 (6000 mAh)
Autonomia: 5-9 horas. Carregamento: 3 horas
Potência: 5 V / 2 A. Material: ABS

MODOS

- **Luz frontal (3 níveis):**
Forte | Fraca | Intermitente
- **Luz inferior (5 níveis):**
Fria | Quente | Vermelha | Vermelha intermitente



ELIMINAÇÃO DO PRODUTO ELÉTRICO

Retire as pilhas antes de deitar fora o produto e elimine-as separadamente. O símbolo do caixote do lixo barrado significa que o produto deve ser descartado numa recolha seletiva de resíduos na União Europeia. Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico normal. Elimine o produto através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada ou através da sua instalação municipal de resíduos. Respeite a legislação em vigor. Em caso de dúvida, contacte o seu centro de eliminação.



ELIMINAÇÃO DE PILHAS

As pilhas e baterias recarregáveis não devem ser descartadas com o lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a descartar todas as pilhas e acumuladores, independentemente de conterem ou não substâncias nocivas, num ponto de recolha na sua comunidade/distrito, para que possam ser eliminados de forma respeitosa com o ambiente. Alguns dos possíveis ingredientes são venenosos e, se não forem eliminados adequadamente, colocam em risco o ambiente.

RISCO DE EXPLOÇÃO

As pilhas de lítio apresentam um elevado risco de incêndio se forem eliminadas incorretamente, uma vez que podem provocar curto-circuitos que causam incêndios ou explosões. Para evitar isso, é importante tapar os pólos antes de as deitar fora, retirá-las do aparelho se não estiverem integradas, eliminá-las separadamente e entregá-las descarregadas. Uma má gestão pode ter graves consequências para as pessoas e para o ambiente.

ENG

CHARGING AND USE

- Fully charge before first use (approx. 4–6 hours)
- Methods:
 1. USB Type-C (compatible with power banks, car chargers and laptops)
 2. Solar panel (The charging time and efficiency of the solar panel depend on the weather and location; under good weather conditions, charging is more efficient due to solar energy conversion.)

- Indicator flashes during charging and remains steady when complete
- Recharge every 3 months if not in use
- To remove fingerprints from the translucent cover, gently wipe it with a cotton bud moistened with lens cleaner. This lamp includes threaded holes for use with a tripod.
- Replaceable batteries (2 × 3000mAh).
- After battery removal, recharge to reactivate output function.

PRECAUTIONS

- Do not strike the main unit hard
- Do not allow contact with chemicals such as benzene or solvents
- Keep away from strong magnetic or electric fields
- Avoid direct sunlight or heating appliances
- After prolonged use, do not touch the front metal parts to avoid burns
- Do not disassemble, repair or modify the product yourself
- Ensure correct polarity (+/-). Reverse connection may cause short circuit and damage the product.
- Dispose of packaging, batteries and old electronic devices correctly

SPECIFICATIONS

- Dimensions: 251 × 78 mm
- Battery: 2 × 3000 (6000 mAh)
- Battery life: 5–9 hours | Charging time: 3 h
- Power: 5V / 2A | Material: ABS

MODES

- Front light (3 levels):
• High | Low | Flashing

- Bottom light (5 levels):
• Cool | Warm | Red | Flashing red



DISPOSAL OF THE ELECTRICAL PRODUCT

Remove the batteries before disposing of the product and dispose of them separately. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product must be disposed of via separate waste collection within the European Union. This product must not be disposed of with normal household waste. Dispose of the product via an authorised waste disposal company or your local council's waste collection service. Comply with current regulations. If in doubt, contact your local waste disposal centre.



DISPOSAL OF BATTERIES

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of all batteries and accumulators, regardless of whether they contain harmful substances or not, at a collection point in their local area so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Some of the possible ingredients are toxic and, if not disposed of properly, pose a risk to the environment.

RISK OF EXPLOSION

Lithium batteries pose a high risk of fire if disposed of incorrectly, as they can cause short circuits leading to fire or explosions. To prevent this, it is important to cover the terminals before disposal, remove them from the device if they are not built-in, dispose of them separately and ensure they are fully discharged. Improper handling can have serious consequences for people and the environment.