

TENDEDERO ELÉCTRICO


220-240
 VOLTAJE

230W
 POTENCIA

50
 HZ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



- Asegúrese de que el voltaje de la etiqueta coincida con el de su red eléctrica. Si no, no lo conecte y consulte con su distribuidor.
- Verifique que el enchufe esté bien conectado a tierra.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en uso.
- Si necesita ausentarse, incluso por poco tiempo, apague el aparato.
- Manténgalo alejado de niños y personas no capacitadas.
- Use el aparato solo para uso doméstico y según lo indicado en este manual.
- Revise el cable periódicamente. No lo use si está dañado.
- No lo coloque bajo ninguna toma de corriente.
- Asegúrese de que el cable no toque superficies calientes.
- No lo sumerja en agua ni lo utilice cerca de duchas, bañeras o piscinas.
- No lo use con las manos mojadas.
- No lo utilice sobre superficies calientes ni cerca de ellas.
- No lo mueva tirando del cable.
- Desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o limpiarlo.
- No lo limpie con productos abrasivos.
- No introduzca objetos metálicos ni dedos en el aparato.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Las reparaciones deben ser realizadas solo por personal cualificado.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal autorizado.
- No debe ser usado por personas con capacidades reducidas sin supervisión adecuada.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

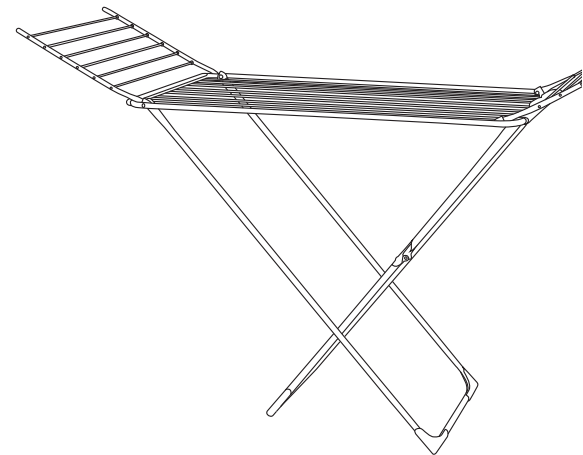

MONTAJE DEL APARATO

Para ensamblar las patas al calefactor, coloque la sección expandible redonda corta de las patas en los clips centrales fijados a las barras del secador y, a continuación, coloque otra sección expandible redonda larga de las barras en otros clips (consulte los siguientes dibujos).

Por favor, asegúrese de que la dirección de los pies será la misma que la siguiente.

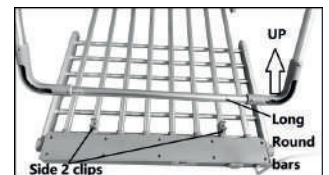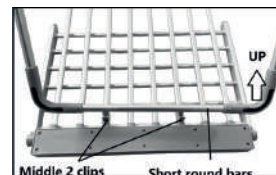

USO

- Despliegue completamente el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Enchúfelo a una toma adecuada.
- Encienda el interruptor. Alcanza su temperatura óptima en menos de 10 minutos.
- Coloque las toallas o ropa sobre las barras calefactoras.
- Una vez secos o calientes, apague el aparato.
- Espere a que se enfríe completamente antes de guardarlo. Use las asas para cerrarlo y guárdelo en un lugar seguro.

NOTAS IMPORTANTES Y LIMPIEZA

- Si entra en contacto con ropa que destiñe, puede mancharse. Se recomienda cubrir con una toalla vieja o sábana.
- Diseñado para ropa lavada con agua. Si hay restos de jabón, pueden aparecer manchas.
- Precaución: las barras estarán calientes. Use guantes si es necesario.
- Apague y desenchufe antes de limpiar.
- Asegúrese de que esté completamente frío.
- Limpie con un paño suave.
- No use detergentes abrasivos.



ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por una manipulación inadecuada de los residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

CAVALO DE ROUPA ELÉTRICO


220-240
 VOLTAGEM

230W
 POTÊNCIA

50
 HZ



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Certifique-se de que a voltagem da etiqueta corresponda à da sua rede elétrica. Caso contrário, não conecte o aparelho e consulte o seu revendedor.
- Verifique se a tomada está devidamente aterrada.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em uso.
- Se precisar se ausentar, mesmo que por pouco tempo, desligue o aparelho.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e pessoas não capacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para uso doméstico e conforme indicado neste manual.
- Verifique o cabo periodicamente. Não utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não coloque o aparelho sob nenhuma tomada elétrica.
- Certifique-se de que o cabo não toque em superfícies quentes.
- Não mergulhe o aparelho em água nem o utilize próximo a chuveiros, banheiras ou piscinas.
- Não o utilize com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho sobre ou próximo a superfícies quentes.
- Não mova o aparelho puxando pelo cabo.
- Desligue da tomada e deixe o aparelho esfriar completamente antes de guardar ou limpar.
- Não limpe com produtos abrasivos.
- Não insira objetos metálicos nem os dedos no aparelho.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Reparos devem ser realizados apenas por pessoal qualificado.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal autorizado.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a devida supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

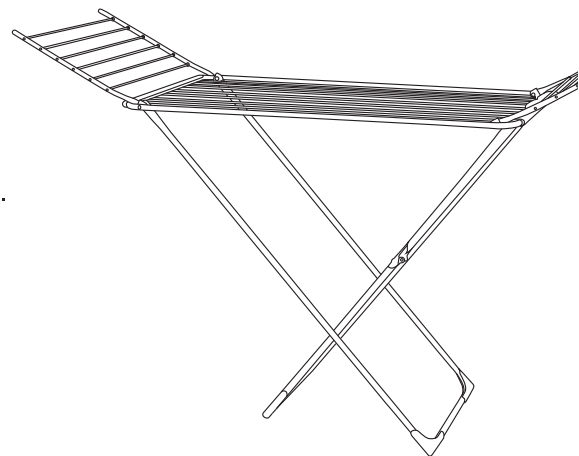

MONTAGEM DO APARELHO

Para montar as pernas no aquecedor, prenda a secção redonda curta e expansível das pernas aos cliques centrais ligados às hastes do secador e, em seguida, prenda outra secção redonda longa e expansível das hastes a outros cliques (ver desenhos abaixo), certifique-se de que a direção dos pés é a mesma que a indicada abaixo.

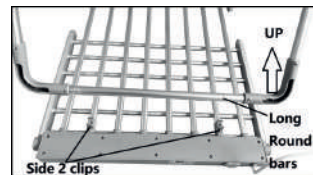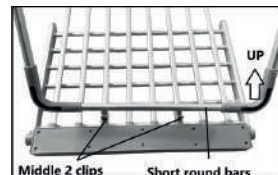

UTILIZAÇÃO

- Desdobrar completamente o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Ligar o aparelho a uma tomada adequada.
- Ligar o interruptor. O aparelho atinge a sua temperatura ótima em menos de 10 minutos.
- Colocar as toalhas ou a roupa sobre as barras de aquecimento e, quando estiverem secas ou quentes, desligar o aparelho.
- Aguardar que arrefeça completamente antes de o guardar. Utilize as pegas para o fechar e guarde-o num local seguro.

NOTAS IMPORTANTES E LIMPIEZA

- Se entrar em contacto com roupas desbotadas, pode manchar. Recomenda-se cobrir com uma toalha ou um lençol velho.
- Concebido para a roupa lavada com água. Se houver resíduos de sabão, podem ocorrer manchas.
- Atenção: As barras estão quentes. Se necessário, usar luvas.
- Desligar e retirar a ficha da tomada antes de limpar, certificar-se de que está completamente frio.
- Limpar com um pano macio.
- Não utilizar detergentes abrasivos.



ELIMINACIÓN DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu município ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos.

