

INSTRUCCIONES
DE USO

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

3W

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

Alfa Duser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635, Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España - B-610163441
T. 937831011 - F. 937839487
www.alfaduser.com - alfa@alfaduser.com

**SET CORTABARBA
NARIZ / OÍDOS**
PROFESIONAL

*conjunto de corte de cabelo do nariz e orelhas
nose and ear hair trimming set*



LISTA DE PARTES:



PARTES

1. Cuchilla acero inox corta barba
2. Pulsador on off corta barba
3. Cuchilla acero inox corta oído/nariz
4. Pulsador on/off corta oído/nariz

5. ACCESORIOS

- Peines guía: 3mm
6mm / 9mm / 12mm

- Peine
Cepillo
Aceite

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CORTADORA DE PELO PROFESIONAL . LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR, GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES ALINEACIÓN DE LA HOJA

- Sus maquinillas fueron examinadas cuidadosamente para asegurar que las cuchillas estaban engrasadas y alineadas antes de dejar nuestra fábrica.
- Las cuchillas deben ser realineadas si han sido removidas para la limpieza o reemplazo.
- Para realinear las cuchillas, simplemente haga coincidir los dientes de las cuchillas superior e inferior, punto por punto (el extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente a 1,2 mm de la cuchilla inferior). Compare las cuchillas de su cortadora con el dibujo).
- Si la alineación de las cuchillas es incorrecta, añada unas gotas de aceite a las cuchillas, gire la cortadora por unos momentos, apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los tornillos y ajuste. Apriete los tornillos después de que la cuchilla esté alineada.

ACEITE

- Para mantener su cortadora en condiciones óptimas, las cuchillas deben ser aceitadas cada pocos cortes de pelo.
- No use aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con queroseno o cualquier disolvente. El disolvente se evaporará y dejará el aceite espeso, lo que puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.

PALANCA DE LA CUCHILLA

- La palanca está convenientemente situada cerca de su pulgar (si es diestro) para que se pueda ajustar fácilmente mientras la cortadora está en su mano.
- La palanca añade versatilidad a su cortadora al permitirle cambiar gradualmente la cercanía de su corte sin un peine de sujeción.
- Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas te darán el corte más cercano y dejarán el cabello muy corto. Al empujar la palanca hacia abajo, se aumenta gradualmente la longitud de corte.
- En su posición más baja, la palanca dejará el cabello aproximadamente del mismo largo

que el peine.

- La palanca también extenderá el uso de la cuchilla ya que se utiliza un borde de corte diferente en cada ajuste.
- Además, si el corte de pelo extremadamente pesado ha atascado las cuchillas, te ayudará a eliminar el pelo que se ha encajado entre dos cuchillas.
- Mientras la cortadora está funcionando, mueva rápidamente la palanca de "corto" a "largo" un par de veces. Hacer esto cada vez después de haber terminado de usar la cortadora ayudará a mantener las cuchillas libres de cabello cortado si la cortadora deja de cortar y esto no ayuda, es que las cuchillas de corte están desafiladas. Reemplácelas por otras nuevas.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente cuando los niños están presentes, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA:

- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o un lavabo.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No lo coloque o lo deje caer en el agua u otro líquido.
- No intente alcanzar un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS.

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando se enchufa.
- Es necesario supervisar de cerca cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No tire, retuerza ni envuelva el cable alrededor del aparato.
- Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas de este aparato.
- Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas estén bien alineadas.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
- No use este aparato con un peine dañado o roto o con dientes que no estén en las cuchillas, ya que pueden producirse lesiones.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE CABELLO

Antes de empezar el corte de pelo:

1. Inspeccione la cortadora, asegurándose de que no hay aceite entre los dientes de la cuchilla de corte y encienda la unidad para distribuir el aceite y asegurarse de que funciona sin problemas. 3. Limpie el exceso de aceite. Esto debe hacerse después de cada uso. Mientras usa la unidad, desenrolle el cordón de vez en cuando para evitar que se enrede.
2. Siente a la persona de manera que su cabeza esté aproximadamente a la altura de sus ojos. Esto permite una fácil visibilidad mientras se corta y un control relajado de la unidad.
3. Antes de cortar siempre peine primero el cabello para que quede libre de enredos y como se lleva naturalmente.
4. Coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros de la persona que se va a cortar el pelo.

RECORDATORIO

- Cortar el pelo de forma relajada y lenta. Use movimientos cortos sólo para trabajar gradualmente en toda la cabeza.
- Siempre quítese un poco de pelo a la vez, siempre puede recortar el pelo adicional más tarde.
- A medida que trabaje, peine el cabello con frecuencia para volver al estilo al que lo está cortando.
- Al cortar con esta cortadora de pelo es mejor dejar el pelo seco, no mojado. Con el cabello seco, es mucho más fácil controlar la cantidad de cabello que se corta.

COMBINACIÓN DE CORTE (ver diagrama principal)

- El peine de sujeción #1 deja un cabello de 3mm (1/8 de pulgada) de largo.
- El peine de sujeción #1 deja un cabello de 6mm (1/4 de pulgada) de largo.
- El peine de sujeción #1 deja un cabello de 9mm (3/8 de pulgada) de largo.
- El peine de sujeción #1 deja 12mm (1/2 pulgada) de largo

Cada accesorio del peine está marcado en sus superficies medias exteriores.

- Para colocar un peine, sosténgalo con los dientes hacia arriba y deslícelo no hacia y a lo largo de la hoja de la cortadora hasta que la parte delantera del peine se asiente firmemente contra la hoja de la cortadora.


- Para sacar el peine, simplemente tire del peine hacia arriba y aléjelo de la hoja de la cortadora.

- Para un corte uniforme, deje que el accesorio/cortador del peine se abra paso a través del cabello. No lo fuerce a pasar rápidamente. Además, recuerda peinar el cabello con frecuencia para eliminar el cabello cortado y comprobar si hay mechones irregulares.

PASO 1 - NUCA DEL CUELLO

1. Coloca un peine de 3 mm o 6 mm.

2. Mantener el filo de la cortadora apuntando hacia arriba y comenzar el corte de cabello, comenzando en el centro de la cabeza en la base del cuello (ver diagrama 1).

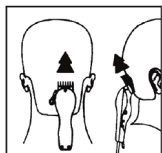


3. Sostenga la cortadora cómodamente en la mano y sujétela ligeramente contra la cabeza con los dientes del peine apuntando hacia arriba. 4. Levante la cortadora de forma gradual y lenta, trabajando hacia arriba y hacia fuera, a través del cabello, recortando poco a poco.

4. A medida que cortas, levanta gradualmente la cortadora hacia ti. Continúa cortando la zona posterior desde la parte inferior del cuello hacia arriba hasta la parte superior de las orejas.

PASO 2 - PARTE TRASERA DE LA CABEZA

1. Cambió al nido el accesorio de peine más largo 9mm o 12mm (3 o 4) y cortó la parte posterior de la cabeza (ver diagrama 2).

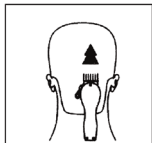

PASO 3 -CORTAR LA PARTE TRASERA DE LA CABEZA

- Cambie a uno de los peines más cortos 3 mm o 6 mm recortando las patillas el pelo directamente delante de las orejas. Luego cambie a uno de los peines más largos, 9mm o 12mm, y continúe cortando hasta la parte superior de la cabeza (ver diagrama 3).



PASO 4 - PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA

1. Use el accesorio de peine 9mm o 12mm, corte la parte superior de la cabeza de atrás hacia adelante en contra de la dirección en la que normalmente crece el cabello(ver diagrama 4). En algunos casos, también tendrá que hacerse al revés, cortando de adelante hacia atrás.



2. Los accesorios del peine de 3mm o 6mm se utilizan para lograr un corte de equipo cercano o un corte corto.


3. Para el cabello más largo en la parte superior, use el peine provisto y levante el cabello en la parte superior de la cabeza. Corte sobre el peine, con el cabello levantado o sostenga el cabello entre los dedos para levantarlo y córtelo a la longitud deseada (ver diagramas 5 y 6). Trabaje siempre desde la parte posterior de la cabeza. Puedes cortar el cabello más corto gradualmente reduciendo el espacio entre el peine y los dedos. Y la cabeza peina el cabello recortado y comprueba si hay mechones desiguales.



PASO 5 - EL TOQUE FINAL

1. Por último, utilice la palanca del cono sin peine de sujeción para recortar de cerca alrededor de la base del cuello, los lados del cuello y las orejas.

2. Para producir una línea recta y limpia en las patillas, invierta la cortadora de pelo girando el reverso hacia arriba (ver diagrama 7)

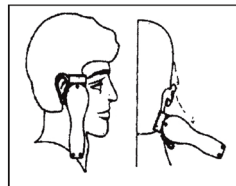

3. Presiona la cortadora en ángulo recto con la cabeza, las puntas de las cuchillas tocan ligeramente la piel y trabajan hacia abajo. De esta manera obtendrá, un corte tan limpio como el que daría una navaja de afeitar.

ESTILOS CORTOS Y CÓNICOS - TAPAS PLANAS Y CORTES CORTOS

1. Empezando por el peine de sujeción más largo (12mm), cortado desde la parte posterior del cuello hasta la corona. 2. Sostenga el peine de sujeción en posición plana contra la cabeza y mueva lentamente la cortadora a través del cabello, como se muestra (ver diagrama 8)



Use el mismo procedimiento desde la parte inferior a la parte superior de la cabeza, como se muestra en la ilustración. 3. Luego corta el cabello en la dirección contraria a la que crece desde el frente hasta la corona y luego nivela el corte con los lados.
3. Para dar un aspecto plano, el pelo de la parte superior de la cabeza debe cortarse sobre la parte superior de un peine plano en lugar de usar el peine de sujeción.
4. Utilice peines de sujeción de corte más estrecho para disminuir el cabello hasta el escote como se desee. Peine el cabello y compruebe si hay zonas irregulares y que se perfilen los aparadores y el escote como se ha descrito anteriormente.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

LISTA DE PARTES:



PARTES

- 1.Lámina de corte de barba em aço inoxidável
2. aparador de barba no botão de desligar
- 3.Lámina de aço inoxidável corta orelha/nariz
4. Botão de ligar/desligar orelha curta/ nariz

5.ACCESSÓRIOS

- Peines guia: 3mm/6mm /9mm /12mm
Comb
Escova
Petróleo

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O CORTADOR DE CABELO PROFSSIONAL . LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR, GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

- As suas navalhas foram cuidadosamente examinadas para garantir que as lâminas eram untadas e alinhadas antes de saírem da nossa fábrica.
- As lâminas devem ser realinhadas se tiverem sido retiradas para limpeza ou substituição.
- Para realinhar as lâminas, basta combinar os dentes das lâminas superior e inferior, ponto a ponto (a extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar a cerca de 1,2 mm da lâmina inferior). Compare as lâminas do seu cortador com o desenho).
- Se o alinhamento das lâminas estiver incorrecto, adicionar algumas gotas de óleo às lâminas, ligar o cortador por alguns momentos, depois desligá-lo e desligar a ficha da tomada. Afrouxar ligeiramente os parafusos e ajustar. Apertar os parafusos depois de a lâmina estar alinhada.

PETRÓLEO

- Para manter o seu cortador em óptimas condições, as lâminas devem ser oleadas a cada poucos cortes de cabelo.
- Não usar óleo de cabelo, gordura, óleo misturado com querosene ou qualquer solvente. O solvente evaporará e deixará o óleo espesso, o que pode retardar o movimento das lâminas.

NÍVEL DA LÂMPADA

- A alavanca está convenientemente localizada perto do seu polegar (se for destro) para que possa ser facilmente ajustada enquanto o cortador estiver na sua mão.
- A alavanca acrescenta versatilidade ao seu cortador, permitindo-lhe alterar gradualmente a proximidade do seu corte sem um pente.
- Quando a alavanca estiver na posição mais alta, as lâminas dar-lhe-ão o corte mais próximo e deixarão o seu cabelo muito curto. Ao empurrar a alavanca para baixo, aumenta gradualmente o comprimento do seu corte.
- Na sua posição mais baixa, a alavanca deixará o cabelo aproximadamente no mesmo comprimento que o pente.

- A alavanca também alargará a utilização da lâmina, uma vez que é utilizada uma aresta de corte diferente em cada ajuste.
- Além disso, se o corte de cabelo extremamente pesado tiver entupido as lâminas, irá ajudá-lo a remover o cabelo que ficou encravado entre duas lâminas.
- Enquanto o cortador está a funcionar, mover rapidamente a alavanca de "curto" para "largo" um par de vezes. Fazendo isto de cada vez depois de ter acabado de usar o cortador ajudará a manter as lâminas livres de pêlos cortados se o cortador parar de cortar e isto não ajuda, uma vez que as lâminas cortantes são baças. Substituí-los por novos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos eléctricos, especialmente quando estão presentes crianças, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

PARA REDUZIR O RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS POR CHOQUE ELÉCTRICO:

- Desligue este aparelho da tomada antes de limpar.
- Não colocar ou armazenar o aparelho onde ele possa cair ou ser arrastado para uma banheira ou lavatório.
- Não utilizar durante o banho ou o duche.
- Não colocar ou deixar cair este aparelho em água ou outros líquidos.
- Não tente chegar a um aparelho que tenha sido deixado cair na água. Desligar imediatamente a ficha da tomada.

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUES ELÉCTRICOS, INCÊNDIOS, OU FERIMENTOS EM PESSOAS.

- Utilizar este aparelho apenas para a sua utilização prevista, tal como descrito neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho nunca deve ser deixado desacompanhado quando ligado à corrente.
- É necessária uma supervisão estreita quando este aparelho é utilizado por, sobre, ou perto de crianças ou inválidos.
- Nunca operar este aparelho se tiver um cabo ou ficha danificados, ou se não funcionar correctamente.
- Manter o cordão afastado de superfícies quentes.
- Não puxar, torcer ou enfaixar o cordão à volta do aparelho.
- Nunca deixar cair ou inserir qualquer objecto em qualquer abertura deste aparelho.
- Antes de usar, certifique-se de que as lâminas estão devidamente alinhadas.
- Não colocar o aparelho em qualquer superfície enquanto estiver em funcionamento.
- Não utilizar esta máquina com um pente danificado ou partido ou com dentes que não estejam nas lâminas, pois pode causar lesões.

INSTRUÇÕES DE CORTE DE CABELO

Antes de começarmos o corte de cabelo:

1. inspecionar o cortador, certificando-se de que não há óleo entre os dentes da lâmina de corte e ligar a unidade para distribuir o óleo e certificar-se de que está a funcionar sem problemas.
3. limpar o excesso de óleo. Isto deve ser feito após cada utilização. Durante a utilização da unidade, desenrolar o cordão de vez em quando para evitar o emaranhado.
2. sentir a pessoa de modo a que a sua cabeça esteja aproximadamente ao nível dos olhos. Isto permite uma fácil visibilidade durante o corte e um controlo relaxado da unidade.
3. Pentear sempre o cabelo primeiro antes de o cortar, para que fique livre de emaranhados e desgastado naturalmente.
4. Colocar uma toalha à volta do pescoço e ombros da pessoa a cortar.

LEMBRANTE


- Corte o cabelo devagar e descontraido. Utilizar movimentos curtos apenas para trabalhar gradualmente em toda a cabeça.
- Retire sempre um pouco de cabelo de cada vez, pode sempre aparar o cabelo extra mais tarde.
- Enquanto trabalha, penteie o cabelo frequentemente para voltar ao estilo que está a cortar.
- Ao cortar com este cortador de cabelo é melhor deixar o cabelo seco, e não molhado. Com cabelo seco, é muito mais fácil controlar a quantidade de cabelo que se corta.

COMBINAÇÃO DE CUTTING (ver diagrama principal)

- O pente #1 clip-on deixa um cabelo de 3mm (1/8 polegada) de comprimento.
 - O pente de fixação #1 deixa um cabelo de 6mm (1/4 polegada) de comprimento.
 - O pente de fixação #1 deixa um cabelo de 9mm (3/8 polegadas) de comprimento.
 - O pente de fixação #1 deixa um cabelo de 1/2 polegada (12mm) de comprimento
- Cada acessório de pente é marcado na sua superfície média exterior.
- Para fixar um pente, segure-o com os dentes para cima e não o deslize na direcção e ao longo da lâmina de corte até que a frente do pente se sente firmemente contra a lâmina de corte.
 - Para remover o pente, basta puxar o pente para cima e afastá-lo da lâmina de corte.
 - Para um corte uniforme, permitir que o pente acessório/cortador trabalhe o seu caminho através do cabelo. Não o force a passar rapidamente. Lembre-se também de pentear o cabelo frequentemente para remover o cabelo cortado e verificar se há mechas irregulares.

PASSO 1 - NUCA


1. colocar um pente de 3 mm ou 6 mm.
2. manter a extremidade do cortador apontada para cima e começar a cortar o cabelo, começando no centro da cabeça na base do pescoço (ver diagrama 1).

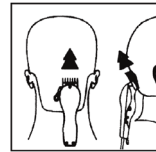

3. segure o cortador confortavelmente na mão e encoste-o levemente à cabeça com os dentes do pente apontando para cima.
4. levantar o cortador gradual e lentamente, trabalhando para cima e para fora através do cabelo, aparando lentamente.
4. À medida que corta, levante gradualmente a tesoura na sua direcção. Continue a cortar as costas desde a parte inferior do pescoço até à parte superior das orelhas.

PASSO 2 - COSTAS DA CABEÇA

- Ele mudou o pente mais longo de 9mm ou 12mm (3 ou 4) de fixação ao ninho e cortou a parte de trás da cabeça (ver diagrama 2).

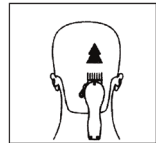

PASSO 3 - CORTAR A PARTE DE TRÁS DA CABEÇA

- Mudar para um dos pentes mais curtos de 3 mm ou 6 mm aparando as patilhas directamente em frente das orelhas. Depois mudar para um dos pentes mais longos, 9mm ou 12mm, e continuar a cortar até à parte superior da cabeça (ver diagrama 3).



PASSO 4 - TOPO DA CABEÇA

Usando o pente de 9mm ou 12mm, cortar o topo da cabeça para trás e para a frente contra a direcção em que o cabelo cresce normalmente (ver diagrama 4). Em alguns casos, também terá de o fazer de trás para a frente, cortando de frente para trás.




2. Os acessórios do pente de 3mm ou 6mm são utilizados para conseguir um corte próximo do equipamento ou um corte curto.

3. Para cabelo mais comprido no topo, usar o pente fornecido e levantar o cabelo no topo da cabeça. Corte sobre o pente, com o cabelo levantado, ou segure o cabelo entre os dedos para o levantar e cortar no comprimento desejado (ver diagramas 5 e 6). Trabalhar sempre a partir da parte de trás da cabeça. Pode cortar o cabelo mais curto gradualmente, reduzindo o espaço entre o pente e os dedos. E a sua cabeça deve pentear-se através do cabelo aparado e verificar se há bloqueios irregulares.

**PASSO 5 - O TOQUE FINAL**

1. finalmente, usar a alavanca do cone sem pente para aparar bem à volta da base do pescoço, dos lados do pescoço, e das orelhas.

2. Para produzir uma linha recta e limpa nas patilhas, inverter o aparador virando a parte de trás para cima (ver diagrama 7)

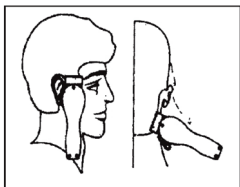

3. Pressionar o cortador num ângulo recto em relação à cabeça, as pontas das lâminas tocam ligeiramente na pele e trabalham para baixo. Desta forma, terá um corte tão limpo como uma lâmina de barbear.

ESTILOS CURTOS E CÔNICOS - BONÉS PLANOS E ATALHOS

1. Começando com o pente de apoio mais comprido (12mm), cortado desde a parte de trás do pescoço até à coroa. 2. segurar o pente de porão contra a cabeça e mover lentamente o cortador através do cabelo como mostrado (ver diagrama 8)



- Utilizar o mesmo procedimento desde a base até ao topo da cabeça, como mostra a ilustração.
- em seguida, cortar o cabelo na direcção oposta àquela em que cresce da frente para a coroa e depois nivelar o corte com os lados.
- Para dar um aspecto liso, o cabelo no topo da cabeça deve ser cortado no topo de um pente liso em vez de se utilizar o pente de porão.
- Usar pentes de fixação de corte mais estreitos para aparar o cabelo até à linha do pescoço, conforme desejado. Pentear o cabelo e verificar a existência de áreas irregulares e traçar o perfil dos painéis laterais e do decote como descrito acima.

**INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS**

De acordo com as Diretrizes Europeias 2002 / 95CE, 2002/96 / CE e 2003/108 / EC, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos, além da eliminação de resíduos.

O símbolo de riscado do recipiente no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser depositado num local separado dos outros resíduos.

Portanto, o usuário deve entregar o dispositivo, quando não é mais usado, ao centro de coleta adequado para resíduos eletrónicos e eletrotécnicos, ou devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo dispositivo de tipo equivalente, um ou alterar de outro.

A adequada coleta diferenciada do equipamento não utilizado para a posterior reciclagem, tratamento e resíduos compatíveis com o meio ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde, e favorece a reciclagem dos materiais de que o dispositivo é composto.

A disposição abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação das sanções previstas em lei.

LISTA DE PARTES:



PARTS

1. Stainless steel blade for beard cutting
2. Beard trimmer on/off button
3. Stainless steel blade short ear/nose
4. Short ear/nose on/off button

5. ACCESSORIES

- Guide combs: 3mm/6mm /9mm /12mm
 Comb
 Brush
 Oil

PROFESSIONAL HAIR CLIPPER INSTRUCTION MANUAL REA. ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND SAVE THESE INSTRUCTION PARTNAME BLADE ALIGNMENT

- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realigned if they have been removed for the cleaning or replacement.
- To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, point for point, (end of top blade teeth should be approximately 1,2mm back from bottom blade. Compare your clipper blades with the sketch).
- If blade alignment is incorrect add a few drops of oil to the blades, turn clipper for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blade is aligned.

OIL

- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few haircuts.
- Do not use hair oil, grease, oil mixed with kerosene or any solvent. As the solvent will evaporate and leave the thick oil which may slow down the blades motion.

BLADE LEVER

- The lever is conveniently located near your thumb (If you're right-handed) so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.
- The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment comb.
- When the lever is in the uppermost position, the blades will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- In its lowest position, the lever will leave the hair approximately the same length as a 1 comb.
- The lever will also extend the use of your blade since a different cutting edge is used in each setting.
- In addition, if extremely heavy hair cutting has jammed the blades, it will help you remove hair that has become wedged between two the blades.

- While the clipper is running, rapidly move the lever from "close cut" to "longer cut" a couple of times. Doing this each time after you have finished using your clipper will help to keep the blades clear of cut hair if your clipper stops cutting and this does not help, your cutting blades are dulled. Replace them with new blades.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when the children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

TO REDUCE THE RISK OF DEATH OR INJURY BY ELECTRIC SHOCK:

- Unplug this appliance before cleaning.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen in to water. Unplug immediately.
- TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur.

INSTRUCCIONES PARA LA CORTA DE CABELLO

Antes de cortar el pelo:

1. Inspect the clipper, making sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute the oil and to make sure it is running smoothly. Wipe off any excess oil. This should be done after each use. While using the unit, untwist the cord from time to time to avoid tangling.
2. Seat the person so their head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the unit.
3. Before cutting always first comb the hair so it is tangle free and as it is naturally worn.
4. Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

RECORDATORIOS

- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes only to work gradually over the entire head.
- Always take off a little hair at a time, you can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you are cutting.
- When cutting with this hair clipper it is better to leave the hair dry, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.


ATTACHMENT COMB(see main diagram)

- Attachment comb #1 leaves 3mm (1/8 inch) hair length
 - Attachment comb #1 leaves 6mm (1/4 inch) hair length
 - Attachment comb #1 leaves 9mm (3/8 inch) hair length
 - Attachment comb #1 leaves 12mm (1/2 inch) hair length
- Each comb attachment is marked accordingly on its outside middle surfaces
- To attach a comb, hold it with its teeth upward and slide it on to and along the clipper blade until the front of the comb firmly seats against the clipper blade.
 - To remove the comb, simply pull the comb upward and away from the clipper blade.
 - For even cutting, allow the comb attachment/cutter to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. Also remember to comb the hair frequently to remove trimmed hair and check for uneven strands.

STEP 1 – NAPE OF NECK

1. Attach comb attachment 3mm or 6mm.

2. Hold the clipper cutting edge pointed up and begin the haircut, starting at the centre of the head at the base of the neck (see diagram 1).

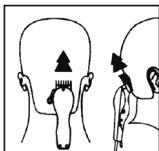


3. Hold the clipper comfortably in your hand and hold lightly against the head with the comb teeth pointing upward. Gradually and slowly lift the clipper, working upwards and outwards, through the hair, trimming just a little at a time.

4. As you cut, gradually lift the hair clipper head towards you. Continue to cut the back area from the bottom of the neck upwards to the top of the ears.

STEP 2 – BACK OF THE HEAD

• Change to the next longest comb attachment 9mm or 12mm (3 or 4) and cut the back of the head (see diagram 2).

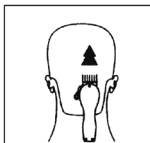**STEP 3 -SIDE OFF THE HEAD**

• Change to one of the shorter combs 3mm or 6mm trim sideburns the hair directly in front of the ears. Then change to one of the longer combs, 9mm or 12mm, and continue to cut to the top of the head (see diagram 3).

**STEP 4 -TOP OF THE HEAD**

1. Using comb attachment 9mm or 12mm, cut top of head from back to front against the direction in which the hair normally grows (see diagram 4). In some cases, this may require the reverse, cutting from front to back.




• Comb attachments 3mm or 6mm are used to achieve a close crew cut or short cut.

3. For longer hair on top, use the comb provided and lift hair on the top of the head. Cut over the comb, with the hair lifted or hold the hair between the fingers to lift it and cut it to desired length (see diagrams 5 and 6). Always work from the back of the head. You can cut the hair shorter gradually by reducing the space between the comb/fingers. And the head comb out trimmed hair and check for the uneven strands.

**STEP 5 -THE FINISHING TOUCH**

1. Finally, use the taper lever without an attachment comb for close trimming around the base of the neck, the sides of the neck and the ears.


2. To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper by turning the reverse side uppermost (see diagram 7)

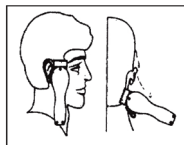

3. Press the clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and work downwards. This way you will obtain, as a clean cut as would be given by a razor.

SHORT TAPERED STYLES-FLAT TOPS AND SHORT CUTS

1. Starting with the longest attachment comb (12mm), cut from the back of the neck to the crown. Hold the attachment comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as show (see diagram 8)

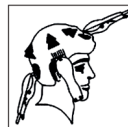

2. Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as illustrated. Then cut the hair against the direction in which it grows from the front to the crown and then level the cut with the sides.

3. To give a flat top look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb rather than by using the attachment comb.

4. Use closer cutting attachment combs to taper the hair down to neckline as desired. Comb hair and check for uneven areas and outlining sideboards and neckline as described previously.

**INFORMATION TO USERS**

According to the European Guidelines 2002 / 95CE, 2002/96 / CE and 2003/108 / EC, relating to the reduction of the use of hazardous substances in electrical appliances, in addition to waste disposal.

The crossed out symbol of the container in the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be deposited in a place separate from the other waste.

Therefore, the user must deliver the device, when it is no longer used, to the appropriate collection center for electronic and electrotechnical waste, or return it to the seller at the time of purchase of a new device of equivalent type, one or change of other.

The adequate differentiated collection of the unused equipment for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible waste, helps to avoid possible negative effects on the environment and health, and favors

the recycling of the materials of which the device is composed.
The abusive disposal of the product by the user implies the application of the sanctions provided by law.