


TOALLERO ELÉCTRICO

220-240
VOLTAJE**65W**
POTENCIA**50/60**
HZ

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el voltaje de la etiqueta coincida con el de su red eléctrica. Si no, no lo conecte y consulte con su distribuidor.
- Verifique que el enchufe esté bien conectado a tierra.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en uso.
- Si necesita ausentarse, incluso por poco tiempo, apague el aparato.
- Manténgalo alejado de niños y personas no capacitadas
- Use el aparato solo para uso doméstico y según lo indicado en este manual.
- Revise el cable periódicamente. No lo use si está dañado.
- No lo coloque bajo ninguna toma de corriente.
- Asegúrese de que el cable no toque superficies calientes.
- No lo sumerja en agua ni lo utilice cerca de duchas, bañeras o piscinas.
- No lo use con las manos mojadas.
- No lo utilice sobre superficies calientes ni cerca de ellas.
- No lo mueva tirando del cable.
- Desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o limpiarlo.
- No lo limpie con productos abrasivos.
- No introduzca objetos metálicos ni dedos en el aparato.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Las reparaciones deben ser realizadas solo por personal cualificado.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal autorizado.
- No debe ser usado por personas con capacidades reducidas sin supervisión adecuada.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

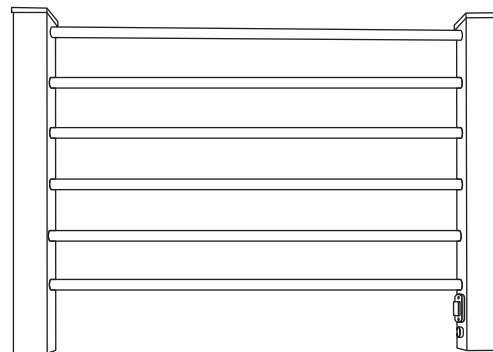

MONTAJE EN PARED

- La fijación incluye 8 tornillos, 8 tacos y 4 soportes.
- Taladre 8 orificios en la pared basándose en los orificios de los 4 soportes.
- Coloque los tacos en los agujeros.
- Inserte los tornillos en los soportes y, a continuación, atorníllelos en los tacos.
- Ahora fije las barras del secador de toallas en los soportes.

NOTAS IMPORTANTES

- Si el aparato entra en contacto con textiles que no sean resistentes al color, algunos colores podrían correr por la unidad. Para evitarlo, le sugerimos que cubra primero el aparato con una toalla o sábana vieja.
- Si quedan restos de jabón o detergente en la ropa, pueden aparecer manchas. Esto no es un defecto de este aparato y el fabricante no acepta ninguna responsabilidad si esto ocurre.
- PRECAUCIÓN: durante el calentamiento y el uso, las barras calefactoras de este aparato estarán calientes. Tenga cuidado al colocar la ropa sobre ellas y utilice guantes protectores, si es necesario.
- Los tapones suministrados con este producto están diseñados para fijar el soporte a paredes sólidas y requieren la perforación de un orificio. Para paredes huecas u otros tipos de pared, utilice una fijación alternativa adecuada.
- No cuelgue el aparato sobre una fuente de calor o humedad.
- No coloque demasiadas toallas a la vez en la secadora, ya que podría sobrecargarla y hacer que se despegara de la pared.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato. Para eliminar el polvo, limpie el aparato con un paño suave. No utilice detergentes ni productos de limpieza abrasivos.



ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por una manipulación inadecuada de los residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.




TOALHEIRA ELÉCTRICA

220-240
VOLTAGEM**65W**
POTÊNCIA**50/60**
HZ

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta corresponde à tensão da sua rede eléctrica. Se não corresponder, não ligue o aparelho e consulte o seu revendedor.
- Verificar se a ficha está corretamente ligada à terra.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização.
- Se tiver de se ausentar, mesmo que por um curto período de tempo, desligue o aparelho.
- Manter afastado das crianças e das pessoas sem formação
- Utilizar o aparelho apenas para uso doméstico e tal como descrito neste manual.
- Verificar periodicamente o cabo.
- Não utilizar se estiver danificado.
- Não colocar debaixo de uma tomada eléctrica.
- Certificar-se de que o cabo não toca em superfícies quentes.
- Não mergulhar na água nem utilizar perto de duchas, banheiras ou piscinas.
- Não utilizar com as mãos molhadas, sobre ou perto de superfícies quentes.
- Não o mova puxando pelo cabo.
- Desligue a ficha da tomada e deixe arrefecer completamente antes de guardar ou limpar.
- Não limpar com produtos de limpeza abrasivos.
- Não introduzir objectos metálicos ou os dedos no aparelho.
- Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. As reparações só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal autorizado.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades reduzidas sem supervisão adequada.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

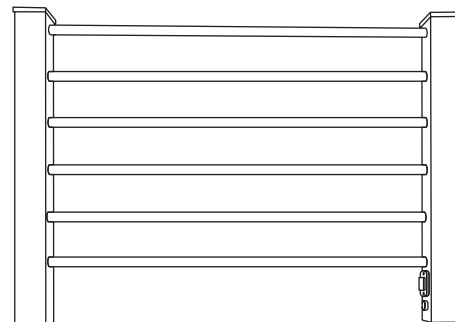

FIXAÇÃO NA PAREDE

- A fixação inclui 8 parafusos, 8 buchas e 4 suportes.
- Faça 8 furos na parede com base nos furos dos 4 suportes.
- Coloque as buchas nos orifícios.
- Insira os parafusos nos suportes e, em seguida, aparafuse-os nas cavilhas.
- Agora, fixe as barras do secador de toalhas aos suportes.

NOTAS IMPORTANTES

- Se o aparelho entrar em contato com tecidos que não sejam resistentes à cor, algumas cores podem desbotar e manchar a unidade. Para evitar isso, recomendamos cobrir o aparelho com uma toalha ou lençol velho antes do uso.
- Se houver resíduos de sabão ou detergente nas roupas, podem surgir manchas. Isso não é considerado um defeito do aparelho, e o fabricante não se responsabiliza por tais ocorrências.
- **ATENÇÃO:** durante o aquecimento e o uso, as barras térmicas deste aparelho estarão quentes. Tenha cuidado ao colocar roupas sobre elas e utilize luvas de proteção, se necessário.
- Os buchas fornecidas com este produto são projetadas para fixação em paredes sólidas e exigem a perfuração de um furo. Para paredes ocas ou de outro tipo, utilize uma fixação alternativa adequada.
- Não pendure o aparelho sobre fontes de calor ou umidade.
- Não coloque toalhas em excesso no varal elétrico, pois isso pode sobrecarregá-lo e fazer com que se solte da parede.

CUIDADOS E LIMPEZA

Antes de qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano macio. Não utilizar detergentes ou produtos de limpeza abrasivos.



ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu município ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos.

