

WÖRGRIP
POWER TOOLS

20 L

ASPIRADOR SECO & LÍQUIDOS

ASPIRADOR SECO E LIQUIDOS / VACCUM CLEANER DRY & LIQUIDS



WÖRGRIP
POWER TOOLS

Alfa Dyser S.L.

Pol. Ind. Anoa C/Cooperativa nº2 08635. Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) España
B-60163441 · T. 937831011 · F. 937838487 · www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com



1400w

47186

ATENCIÓN

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desorganizadas y oscuras pueden provocar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas mecánicas generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
- Mantenga a los niños y otras personas alejadas mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de poner el aspirador en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DEL ASPIRADOR

- Potente y compacto.
- Aspiración en húmedo y seco
- El sistema de filtro de aire múltiple garantiza una limpieza higiénica.
- Con función especial de soplado de aire.
- Diseño compacto para un mejor ahorro de espacio.
- Control del flujo de aire en la manguera.
- Las ruedas giratorias 360° facilitan el movimiento del aspirador.
- Varios accesorios incluidos.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.

PARTES DEL ASPIRADOR



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio. Este aspirador no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en su uso habitual, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

IMPORTANTE

- No aspire ningún material afilado, caliente o incandescente.
- El aparato no debe exponerse al calor.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de su uso y antes de cada limpieza. Tire del enchufe, no del cable de red, para desconectar el aparato de la red eléctrica.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada. Manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello, etc.
- No use el aspirador sin un contenedor o filtro de polvo.
- No aspire harina, cemento o productos densos, para evitar sobrecargas.
- El aparato solo debe limpiarse con un paño seco o húmedo; nunca debe sumergirse en agua. No use solventes para limpiar.
- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y no para aplicaciones comerciales.
- Evite que la boquilla o el cepillo toquen la superficie de los muebles.
- No use el cable de alimentación para llevar el aparato. No tire del cable de alimentación sobre bordes afilados.

MONTAJE

Filtro de polvo: coloque el filtro en el contenedor de polvo con cuidado.
 Contenedor de polvo: coloque el contenedor de polvo en la tapa del aspirador.
 Tubo flexible (uso opcional): Para usar el tubo flexible, inserte el extremo de la manguera en la boquilla de aspiración. Asegúrese de que queda bien fijado.
 Accesorios: elija el accesorio deseado (cepillos o boquillas) y conéctelo a la boquilla de aspiración correctamente.

USO DEL ASPIRADOR

Antes de encender el aparato, asegúrese de que el filtro esté en su lugar y que los accesorios están bien fijados a la boquilla de aspiración. Revise que el aspirador está en buenas condiciones y que no hay nada roto.
 Desenrosque el cable de alimentación.
 Enchufe el aparato a la corriente eléctrica con el enchufe y enciéndalo.
 Desenchufe el aparato después de su uso tirando del enchufe.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LA BOLSA DE PAPEL

- Abrir la tapa superior del aspirador.
- Quitar la bolsa de papel.
- Cerrar la bolsa para evitar que salga su contenido.
- Poner la nueva bolsa.
- Cerrar la tapa del aspirador correctamente.

BOLSA DE POLVO

- Abrir la tapa del aspirador.
- Quitar la bolsa de polvo.
- Tirar el contenido de la bolsa a la basura. Procure reciclar.
- Limpiar la zona de la bolsa (si es necesario limpiar con un poco de agua, pero se debe secar antes de volver usar el aspirador).
- Coloque una bolsa limpia.
- Cerrar la tapa del aspirador correctamente.

POSIBLES ERRORES

Antes de llevar el aspirador a reparar a un servicio técnico, revise las siguientes instrucciones para detectar el error:

Problema: El motor no funciona.
 Posible razón: El enchufe no está bien conectado.
 Solución: Asegúrese de la conexión y que haya corriente.

Problema: El tubo de salida no aspira bien.
 Posible razón: Hay algún tipo de obstrucción.
 Solución: Revise las salidas que no haya ningún elemento que esté obstruyendo el aire.

Problema: La succión de la aspiración es muy débil.
 Posible razón: Hay algún tipo de obstrucción.
 Solución: Revise las salidas que no haya ningún elemento que esté obstruyendo el aire.

Problema: La succión de la aspiración es muy débil.
 Posible razón: El filtro de papel debe ser reemplazado.
 Solución: Siga las instrucciones comentadas anteriormente y canvie el filtro de papel.

GARANTÍA

Este producto está garantizado según la ley del país de compra a partir de la fecha que fue adquirido. Durante este período, solucionaremos todos los defectos de forma gratuita, que se pueden atribuir de forma demostrable a defectos materiales o de fabricación, mediante reparación o cambio. Esta garantía solo es válida si el aparato se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones y siempre que no haya sido modificado, reparado o interferido por una persona no autorizada o dañado por un uso incorrecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia: 47186 / K-411F
- Potencia: 1400 W
- Voltaje: 220~240V AC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Presión de uso: ≥ 15 kPa
- Capacidad depósito: 20 litros.

ATENÇÃO

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem provocar acidentes.
- Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, em presença de líquidos inflamáveis, gases e pó. As ferramentas mecânicas geram faíscas que podem acender pó ou gases.
- Mantenha crianças e outras pessoas afastadas enquanto utiliza uma ferramenta elétrica. As distrações podem provocar a perda de controlo.


Leia atentamente estas instruções de funcionamento antes de colocar o aspirador em funcionamento.

DESCRIÇÃO DO ASPIRADOR

- Potente e compacto.
- Aspira em superfícies húmidas e secas.
- O sistema de filtro múltiplo de ar garante uma limpeza higiénica.
- Função especial de sopro de ar.
- Desenho compacto para uma melhor poupança de espaço.
- Controlo de fluxo de ar na mangueira.
- Rodas giratórias 360° que facilitam o movimento do aspirador.
- Vários acessórios incluídos.
- Corpo de alumínio de grande resistência.

PARTES DO ASPIRADOR



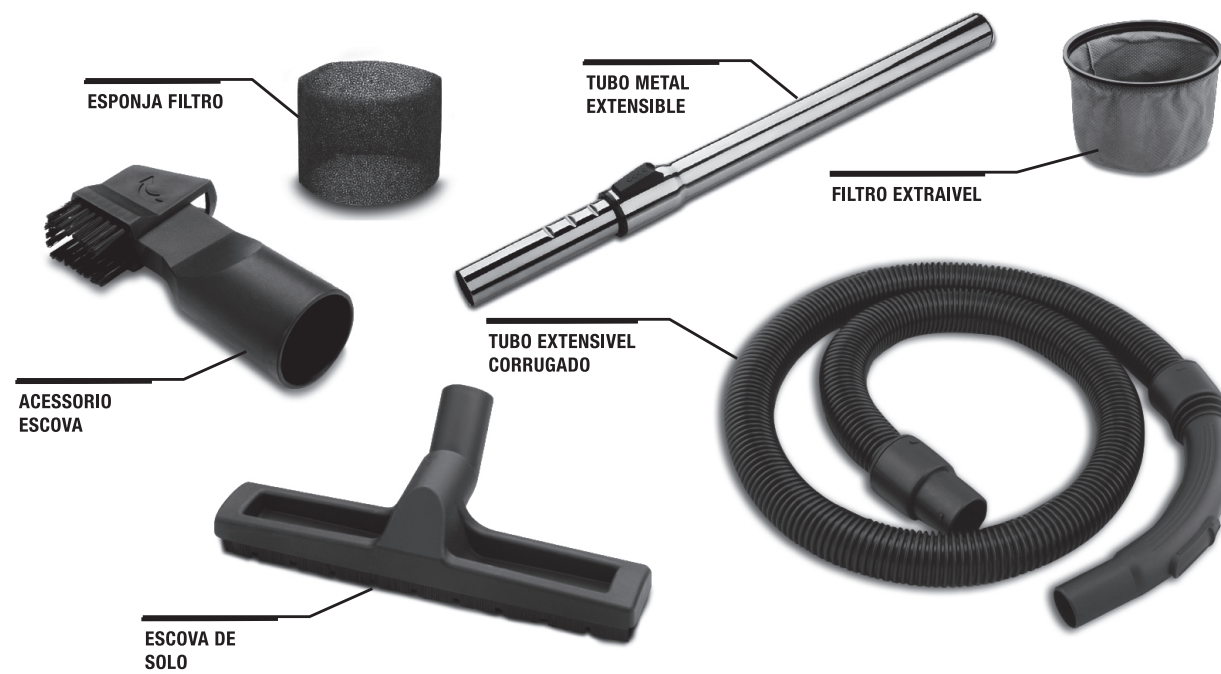

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo novo pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço técnico. Este aspirador não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento da sua utilização habitual, a menos que estejam sob supervisão ou que tenham recebido instruções, de uma pessoa responsável, sobre a utilização do aspirador em segurança. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

IMPORTANTE

- Não aspire materiais afiados, quentes ou incandescentes.
- O aparelho não deve ser exposto ao calor.
- Desconecte o aparelho da tomada depois de cada utilização e sempre durante a limpeza do mesmo. Retire a ficha da tomada, não puxe o cabo para o fazer.
- Não coloque nenhum objeto nas ranhuras do aspirador. Não utilize nenhuma cobertura para as bloquear. Mantenha o aspirador limpo de pó, borbotos, cabelo, etc.
- Não utilize o aspirador sem o seu contentor de pó ou sem o seu filtro.
- Não aspire farinha, cimento ou produtos densos, para evitar sobrecargas.
- O aparelho deve ser limpo com um pano seco ou húmido; jamais submerja o aspirador em água ou em qualquer outro líquido. Não utilize solventes para limpar o aspirador.
- Este eletrodoméstico foi concebido somente para uso doméstico e não para aplicações comerciais.
- Evite que a boquilha ou a escova toquem a superfície dos móveis.
- Não use o cabo de alimentação para transportar o aparelho. Não puxe o cabo de alimentação nem o faça passar por esquinas afiadas.

MONTAGEM

Filtro de pó: coloque o filtro no contentor de pó com cuidado.

Contentor de pó: coloque o contentor de pó na tampa do aspirador.

Tubo flexível (uso opcional): para usar o tubo flexível, insira o extremo da mangueira na boquilha de aspirar. Assegure-se que está bem fixa.

Acessórios: escolha o acessório desejado (escovas ou boquilhas) e conecte-o à boquilha de aspirar corretamente.

USO DO ASPIRADOR

Antes de ligar o aspirador, assegure-se que o filtro está no seu lugar e que os acessórios estão bem fixos na boquilha de aspirar. Certifique-se que o aspirador está em boas condições e que não há nada danificado.

Solte o cabo de alimentação.

Conecte a ficha do aparelho à corrente elétrica e ligue o aspirador.

Quando terminar de aspirar tire a ficha da tomada.

LIMPIEZA E MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DE PAPEL

Abra a tampa superior do aspirador.

Retire o saco de papel.

Feche o saco de papel para evitar que o seu conteúdo saia.

Coloque um saco novo.

Feche a tampa do aspirador corretamente.

SACO DE PÓ

Abra a tampa do aspirador.

Retire o saco de pó.

Retire o conteúdo do saco para o lixo. Procure reciclar.

Limpe a zona do saco (se necessário limpe com um pouco de água, e seque bem antes de voltar a utilizar o aspirador).

Coloque um saco de pó limpo.

Feche a tampa do aspirador corretamente.

POSSIVEIS ERROS

Antes de levar o aspirador a reparar a um serviço técnico, revise as seguintes instruções a fim de detetar e solucionar um possível erro:

Problema: o motor não funciona.

Possível razão: a ficha não está bem conectada.

Solução: assegure-se que há corrente e que a ficha está bem colocada na tomada.

Problema: o tubo de saída não aspira bem.

Possível razão: há algum tipo de obstrução.

Solução: reveja as saídas de ar e que não há nenhum objeto estranho a obstruir as mesmas.

Problema: a sucção do aspirador é bastante fraca.

Possível razão: há algum tipo de obstrução.

Solução: reveja as saídas de ar e que não há nenhum objeto estranho a obstruir as mesmas.

Problema: a sucção do aspirador é bastante fraca.

Possível razão: o filtro de papel deve ser substituído.

Solução: siga as instruções comentadas anteriormente e substitua o filtro de papel.

GARANTÍA

Este produto tem a garantia de acordo com a lei do país de compra a partir da data em que foi adquirido. Durante esse período, solucionaremos todos os defeitos de forma gratuita, que se possam atribuir de forma demonstrável a defeitos materiais e de fabrico, mediante reparação ou troca. Esta garantia só é válida se o aparelho foi utilizado de acordo com as instruções e sempre que não haja sido alterado, reparado ou interferido por uma pessoa não autorizada ou que esteja danificado por utilização incorreta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência: 47186 / K-411F

Potência: 1400 W

Voltagem: 220~240V AC

Frequência: 50/60Hz

Pressão de utilização: ≥ 15 kPa

Capacidade do depósito: 20 litros.