



DIGITAL HOSE END TIMER

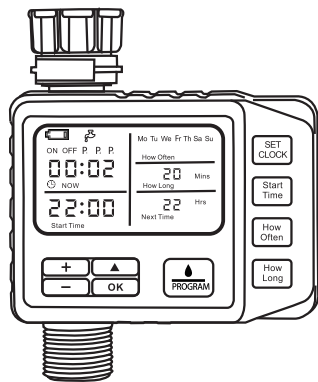

CONTROL BUTTONS

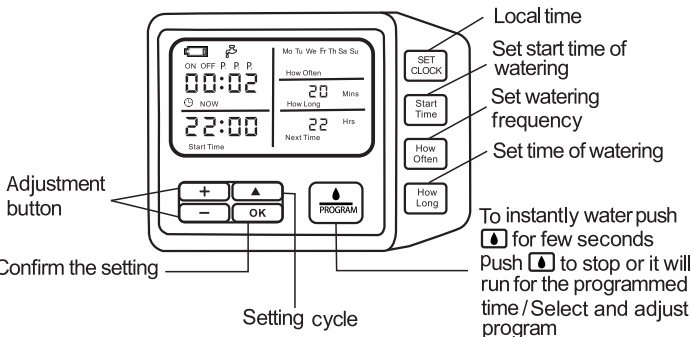


Maximum operating pressure: 80PSI For irrigation use only

INSTALLING THE BATTERY

2 x AA ALKALINE BATTERIES ARE RECOMMENDED

Remove the battery cover – keep battery compartment dry – install the 2xAA Battery by lining up the connections. Place the battery inside the compartment and reinstall the battery cover.

NOTE: When battery is first connected, it takes up to 1 minute for the battery indicator to assess the battery strength.

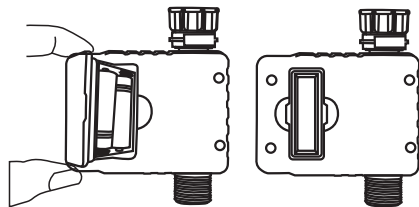


MAINTENANCE

Remove and clean the screen washer on inlet side of the timer every few months. Remove battery if timer is not used for an extended time. In freezing conditions, un-install the timer and bring it indoors to prevent damage.

HOW TO INSTALL

Attach the timer inlet to the outdoor faucet/spigot turning clockwise – hand tighten only. From the timer outlet connect a drip irrigation system or a garden hose.

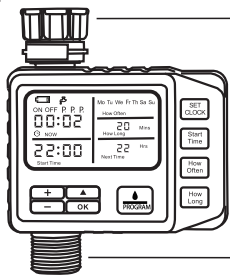

Timer inlet:
3/4 in. female
hose thread
with screen
washer

Timer outlet:
3/4 in. male
hose thread

A SETTING - DAY&TIME



Set the current time. Push **SET CLOCK** to select hours then push **▲** to set minutes, At last, Push **▲** to set which days. Adjust using **+** **-** to increasing or decreasing. After set, Press **OK** to confirm and save the setting.

B SETTING-START TIME



Set the first time watering. Press **▲** to "ON" show in screen. When It show "OFF", the program is closed. Push **Start Time** to select hours then push **▲** to set minutes. Push **▲** again to set which days. Adjust using **+** **-** to increasing or decreasing. After set, Press **OK** to confirm and save the setting.

C SETTING - HOW OFTEN



Set watering frequency
Push **How Often** to select the watering days.
press **▲** to the "Mo" flash, this is setting Monday. Press **+** to keep or **-** to deactivate: Do this for each day you would like to water. After setting press **OK** to confirm.

D SETTING - HOW LONG



Set the watering time
Push **How Long** to select the watering time
Adjust using **+** **-** to increasing or decreasing. (Watering frequency is 5-55s/per 5 seconds, 1-59minutes/per 1minute, 1-99hour/per 1hour)
After set, Press **OK** to confirm and save the setting.


E PROGRAMMING CYCLE

P₁




After P1 setting, Press **PROGRAM** to P2.
Same setting as P1, After finish P2.
Press **PROGRAM** again to P3 setting program.


F MANUEL OPERATION

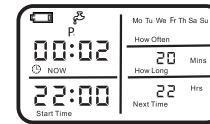

To instantly water. Push **PROGRAM** 3seconds until **⚡** show in screen.
Then how long screen will flash. You can adjust water time by **+** **-**.
After setting. Press **OK** to confirm. then when time arrive, it will stop by itself.
When it is watering as automatic set. Press **PROGRAM** 3seconds, It can stop this time.
These operate will not influence the automatic setting.

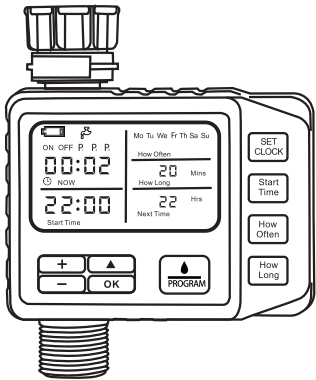

BOTONES DE CONTROL

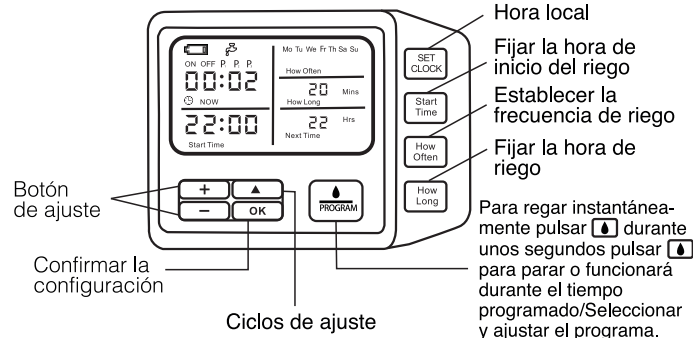


Presión máxima de funcionamiento: 80 PSI Sólo para uso de riego.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

SE RECOMIENDAN 2 PILAS ALKALINAS AAA

Retire la tapa de la batería - mantenga el compartimento de la batería seco - instale la batería 2xAAA alineando las conexiones. Coloque la batería dentro del compartimento y vuelva a instalar la tapa de la batería.

NOTA: Cuando la batería se conecta por primera vez, el indicador de batería tarda hasta 1 minuto en evaluar la potencia de la misma.

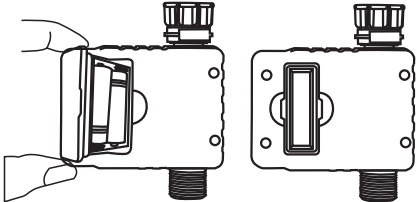


MANTENIMIENTO

Retire y limpie el limpiador de pantalla en el lado de entrada del temporizador cada pocos meses.

Retire la batería si el temporizador no se utiliza durante un tiempo prolongado. En condiciones de congelación, desinstale el temporizador y llévelo al interior para evitar daños.

CÓMO INSTALAR

Conecte la entrada del temporizador al grifo/espita exterior girando en el sentido de las agujas del reloj y apretando sólo con la mano. Desde la salida del temporizador conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín

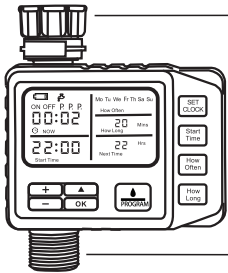

Entrada del temporizador: 3/4 pulg. Rosca de manguera hembra con arandela de malla

Salida del temporizador: rosca de manguera macho de 3/4 pulg.

FIJAR DÍA Y LA HORA



Establece la hora actual. Pulse **SET CLOCK** para seleccionar las horas y luego seleccionar **▲** Seleccione los minutos, Finalmente presionar **▲** para establecer qué días. Ajustar utilizando **+** **-** Tras el ajuste, pulse **OK** para confirmar y guardar el ajuste.

ESTABLECER DÍA DE INICIO



Para ajustar el primer riego, pulse **▲** a "ON" en la pantalla. Cuando muestra "OFF", el programa está cerrado. Pulse **Start Time** para seleccionar las horas y luego pulse **▲** para fijar los minutos. Pulse **▲** de nuevo para establecer qué días. Ajustar con **+** **-** Una vez ajustado, pulse **OK** para confirmar y guardar el ajuste.

AJUSTE: FRECUENCIA



Establecer la frecuencia de riego
Pulse **How Often** para seleccionar los días de riego
Pulse **▲** al "Mo", esto es fijar el lunes. Pulse **+** para mantener o pulse **-** para desactivar. Haga esto para cada día que desee regar. Tras el ajuste, pulse **OK** para confirmar


AJUSTE - CUÁNTO TIEMPO



Establecer el tiempo de riego
Pulse **How Long** para seleccionar el tiempo de riego
Ajustar usando **+** **-** para aumentar o disminuir. (La frecuencia de riego es de 5-55s/por 5 segundos, 1-59 minutos/por 1 minuto, 1-99horas/por 1 hora)
Pulse **OK** Una vez ajustado para confirmar y guardar el ajuste.

CICLO DE PROGRAMACIÓN

P₁

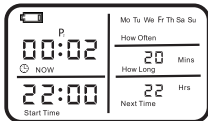


Después de los ajustes P1, pulse **PROGRAM** para P2
Mismos ajustes que P1, después de terminar P2
Pulse **PROGRAM** de nuevo al programa de ajustes P3

FUNCIÓN MANUAL




Para regar al momento. Pulsar **PROGRAM** 3 segundos hasta **☺** mostrar en pantalla
Cuándo parpadee la pantalla. Ajustar el tiempo de riego mediante **+** **-**
Mismos ajustes **OK** Mismos ajustes que P1
Cuando se riega como set automático. Presione **PROGRAM** 3 seg. para detener.
Estas operaciones no influirán en el ajuste automático.

TEMPORIZADOR DIGITAL DE FIM DE MANGUEIRA

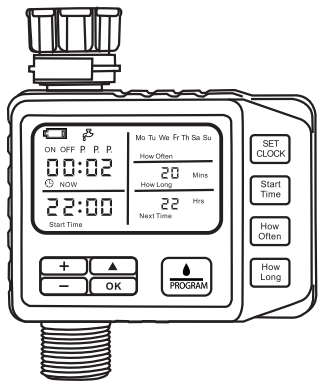

BOTÕES DE CONTROLO

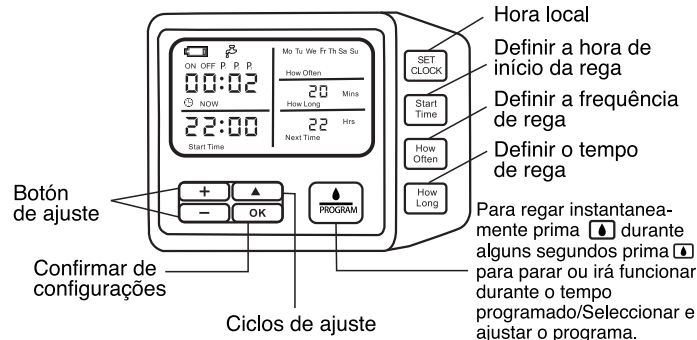


Pressão máxima de funcionamento: 80PSI apenas para utilização em irrigação

INSTALAÇÃO DE BATERIA

2xAA ALKALINE BATERIAS SÃO RECOMENDADAS
Remover a tampa da bateria - manter o compartimento da bateria seco - instalar a bateria 2xAA, alinhando as ligações.
Colocar a bateria dentro do compartimento e reinstalar a tampa do compartimento da bateria.

NOTA: Quando a bateria é ligada pela primeira vez, demora até 1 minuto para que o indicador de bateria avalie a sua força.

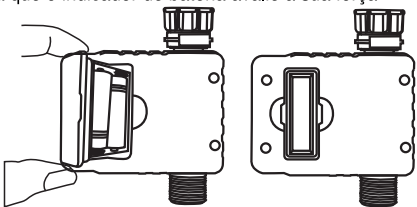


MANUTENÇÃO

Remover e limpar o lavador de ecrã do lado de entrada do temporizador de poucos em poucos meses.
Remover a bateria se o temporizador não for utilizado durante um período de tempo prolongado. Em condições de congelamento, desinstalar o temporizador e trazê-lo para dentro de casa para evitar danos.

COMO INSTALAR

Fixar a entrada do temporizador apenas à torneira exterior/ torneira giratória giratória com o relógio apertado à mão. A partir da saída do temporizador ligar um sistema de rega gota-a-gota ou uma mangueira de jardim

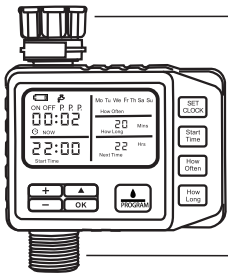

Entrada do temporizador: 3/4 in. Rosca de mangueira fêmea com lavador de ecrã


Saída do temporizador: rosca macho de mangueira de 3/4 pol.

A DEFINIÇÃO DIA&TEMPO



Definir a hora actual. Pressione [SET CLOCK] para seleccionar horas e depois Seleccionar [up] Seleccionar minutos, Finalmente pressionar [up] para definir quais os dias. Ajustar usando [+] [-]
Após a definição, pressione [OK] para confirmar e guardar a definição.

B DIA DE INÍCIO

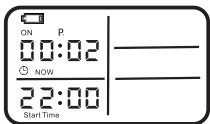

Definir a primeira rega, imprensa [up] para "ON" mostrar no ecrã
Quando mostra "OFF", o programa é encerrado. Empurre [Start Time] para seleccionar horas e depois pressionar [up] para definir os minutos. Pressione [up] novamente para definir quais os dias. Ajustar usando [+] [-]
Após a definição, pressione [OK] para confirmar e guardar a definição.

C CENÁRIO - FREQUÊNCIA



Definir a frequência de rega
Clique [How Often] para seleccionar os dias de rega.
pulse [up] para o "Mo", esta é a segunda-feira. Pressionar [+] para manter ou [-] para desactivar. Faça isto para cada dia que gostaria de regar.
Depois de definir a imprensa [OK] para confirmar


D CENÁRIO - QUANTO TEMPO



Tempo de rega definido
Pressionar [How Long] para seleccionar o tempo de rega
Ajustar utilização [+] [-] para aumentar ou diminuir.(A frequência de rega é de 5-55s/por 5 segundos, 1-59 minutos/por 1 minuto, 1-99hour/por 1 hora)
Depois de definido [OK] prima para confirmar e guardar a definição.


E CICLO DE PROGRAMAÇÃO

P₁

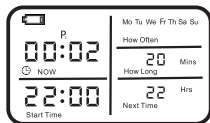

Depois das definições P1, prima [PROGRAM] para P2
Os mesmos ajustes que em P1, depois de terminar P2
Clique [PROGRAM] de volta ao programa de ajustamento P3

F OPERAÇÃO MANUAL

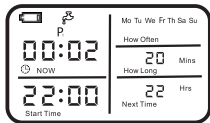

Para a rega instantânea. Clique [PROGRAM] 3 segundos para ⚡ exibição no ecrã
Quando o visor pisca. Definir o tempo de rega por [+] [-]
Os mesmos parâmetros [OK] Mesmas configurações que P1
Ao regar como conjunto automático. Imprensa [PROGRAM] 3 seg. para parar.
Estas operações não devem influenciar o ajustamento automático.