

TIMBRE INALAMBRICO 2 INTERRUPTORES

onlex
electric

CARACTERÍSTICAS

1. Opera en un rango de 100mts. en un área abierta sin interferencias electrónicas.
2. De fácil instalación y con un diseño elegante que no interfiere con la decoración interior.
3. Tiene 10 tonos diferentes.
4. Instalación sin cables.
5. El transmisor utiliza 1 pila 3V. CR2032.
6. El transmisor es resistente al agua.
7. Función de ajuste de volumen.
8. Ideal para casas y oficinas.

INSTALACIÓN

1. Instale las baterías adecuadas en el transmisor y en el receptor.
2. Presione el botón del transmisor y asegúrese que el timbre (receptor) funciona correctamente.
3. Podrá instalar el transmisor con cinta doble cara o atornillar a una pared.
4. Si no funciona correctamente, por favor sustituya las pilas.

OPERAR


1. Conectar transmisor y receptor
 - Deje presionado el botón de melodías en el receptor para escoger su melodía.
 - Presione brevemente el botón del transmisor hasta escuchar "Beep, beep". Así el transmisor y el receptor estarán correctamente conectados.
 - Presione otra vez el botón del transmisor y sonará la melodía anteriormente seleccionada.

2. Resetear la memoria
Presione el botón de melodías por más de 10 segundos, el receptor hará "Beep, beep, beep", esto significa que se ha borrado la memoria correctamente.

3. Escoger la melodía
Presione el botón de selección de melodías.
4. Ajuste de volumen
Presione el botón de ajuste de volumen, hay 5 niveles de volumen y el último nivel es Mute (sin sonido).
5. Podrá conectar un segundo receptor a este transmisor siguiendo los pasos anteriores.
6. Podrá conectar un segundo transmisor al receptor siguiendo los pasos anteriores.

PRECAUCIONES

- Por favor utilice pilas alcalinas.
- Evite instalar este producto cerca de zonas con altas temperaturas, mucha humedad, superficies metálicas o fuentes electromagnéticas.
- No repare el timbre. Procure asistencia técnica especializada.

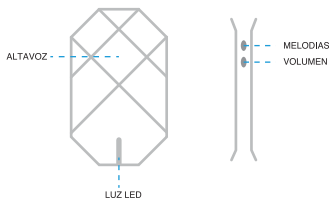

CAMPAINHA WIRELESS 2 INTERRUPTORES

onlex
electric

CARACTERÍSTICAS

1. Tem um alcance de 100mts. Numa área aberta e sem interferências eletrónicas.
2. Fácil instalação e desenho elegante que não interfere com a decoração interior.
3. Tem 10 tons diferentes.
4. Instalação sem cabos.
5. O transmissor opera com 1 pilha 3V. CR2032.
6. O transmissor é resistente à água.
7. Função de ajuste de volume.
8. Ideal para casas e escritórios.

INSTALAÇÃO

1. Instale as pilhas adequadas tanto no transmissor como no recetor.
2. Pressione o botão do transmissor e assegure-se que a campainha (recetor) funciona.
3. Poderá instalar o transmissor com fita cola dupla ou com parafusos.
4. Se não funciona corretamente, por favor substitua as pilhas.

OPERAR

1. Conectar transmissor y recetor
 - Deixe pressionado o botão de melodias no recetor para escolher a sua melodia.
 - Pressione brevemente o botão do transmissor até escutar "Beep, beep". Assim o transmissor e o recetor estarão conectados corretamente.
 - Pressiona outra vez o botão do transmissor e soará a melodia previamente selecionada.
2. Apagar a memória
Pressione o botão de melodias por mais de 10 segundos, o retor fará "Beep, beep, beep", isto significa que se apagou a memória corretamente.

3. Escolher a melodia
Pressione o botão de melodias.
4. Ajuste de volume
Pressione o botão de ajuste de volume, há 5 níveis de volume e o ultimo nível é MUTE (sem som).
5. Poderá conectar um segundo recetor a este transmissor seguindo os passos anteriores.
6. Poderá conectar um segundo transmissor ao recetor seguindo os passos anteriores.

PRECAUÇÕES

- Por favor, utilize pilhas alcalinas.
- Evite instalar esta campainha perto de zonas com altas temperaturas, muita humidade, em superfícies metálicas ou perto de fontes eletromagnéticas.
- Não repare a campainha. Procure assistência técnica especializada.

