

FOLD

PT

EMPARELHAMENTO

Função IR (infravermelhos):

Este controle pode ser utilizado diretamente com televisores Samsung sem necessidade de emparelhamento.

Função de voz (Bluetooth):

Para usar a função de voz, é necessário emparelhar o controle via Bluetooth seguindo o procedimento indicado.



Manter pressionadas simultaneamente durante 3 segundos:

A TV Samsung mostrará o processo de busca e conectará com sucesso.

Uma vez conectado, você poderá utilizar a função de voz.

Notas importantes

Se quiser desconectar o controle remoto da TV, você pode remover a bateria.

Antes de emparelhar, certifique-se de que não haja outro controle remoto Samsung conectado ao Bluetooth da TV (você pode seguir os passos anteriores para desconectá-lo).




ES

onlex
electric

MANDO TV A DISTANCIA

Smart TV

FUNCIÓN BOTONES

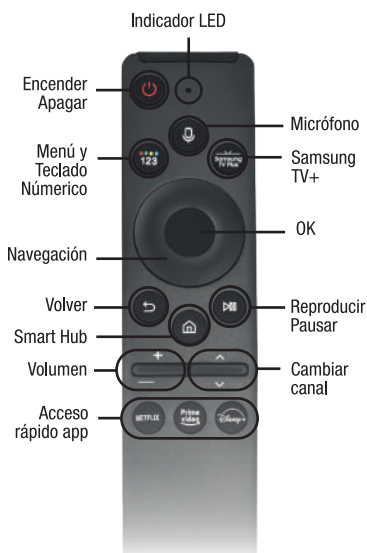

Micrófono:

- Pulsar el botón para enviar un comando de voz.
- Soltar el botón para ejecutar la función.

Menú y Teclado Numérico:

- Acceso al menú de configuración.
- Funciona como teclado numérico para:
- Selección de sistema
- Color
- Opciones de teclado
- SmartThings

Notas:

Algunos modelos de TV no soportan SmartThings.

Pulsar una vez para mostrar el teclado en pantalla.

Volver:

- Vuelve al paso anterior.
- Mantener pulsado más de 1 segundo: Cierra la función actual.
- Durante la TV: Pulsar una vez muestra el último canal.

Smart Hub

Acceso a la página principal del sistema.

Volumen

- Subir/bajar volumen con los botones.
- Pulsar una vez: Activa mute.
- Mantener 2 segundos: Muestra funciones auxiliares rápidamente.

Canales

- Subir/bajar canales.
- Mantener pulsado: Abre la guía.
- Pulsar más de 1 segundo: Muestra lista de canales.



FOLD

ES

EMPAREJAMIENTO

Función IR (infrarrojos):

Este mando puede utilizarse directamente con televisores Samsung sin necesidad de emparejamiento.

Función de voz (Bluetooth):

Para usar la función de voz, es necesario emparejar el mando mediante Bluetooth siguiendo el procedimiento indicado.



Mantén pulsadas simultáneamente durante 3 segundos:
El televisor Samsung mostrará el proceso de búsqueda y se conectará correctamente.
Una vez conectado, podrás utilizar la función de voz.

Notas importantes

Si quieres desconectar el mando a distancia del televisor, puedes quitarle la pila.

Antes de emparejarlo, asegúrate de que no haya ningún otro mando a distancia de Samsung conectado al Bluetooth del televisor (puedes seguir los pasos anteriores para desconectarlo).



PT

onlex
electric

CONTROLE REMOTO TV

Smart TV

FUNÇÃO DOS BOTÕES



Microfone:

- Pressionar o botão para enviar um comando de voz.
- Soltar o botão para executar a função.

Menu e Teclado Numérico:

- Acesso ao menu de configuração.
- Funciona como teclado numérico para:
- Seleção de sistema
- Cor
- Opções de teclado
- SmartThings

Notas:

Alguns modelos de TV não suportam SmartThings.

Pressionar uma vez para mostrar o teclado na tela.

Voltar:

- Volta ao passo anterior.
- Manter pressionado por mais de 1 segundo: Fecha a função atual.
- Durante a TV: Pressionar uma vez mostra o último canal.

Smart Hub

Acesso à página principal do sistema.

Volume

- Aumentar/diminuir o volume com os botões.
- Pressionar uma vez: Ativa mute.
- Manter pressionado por 2 segundos: Mostra funções auxiliares rapidamente.

Canais

- Aumentar/diminuir canais.
- Manter pressionado: Abre o guia.
- Pressionar por mais de 1 segundo: Mostra a lista de canais.