

48079



VATTON®

V-FORCE
SYSTEM 6.8



COMPONENT LIST

- 01 // Nylon chuck, Ø10 mm
- 02 // 19 positions torque adjustment ring, with Drill
- 03 // Two speed controls
0-350 / 0-1250 RPM
- 04 // Brushed motor
- 05 // On/off speed variable switch
- 06 // Forward/Reverse rotation control
- 07 // Cooling system
- 08 // Led sight light
- 09 // Enhanced ergonomic system
- 10 // 1500 mAh Lithium battery

TECHNICAL DATA

Voltage: 20V (LI-ION)
No-load Speed: 0-350 / 0-1250 RPM
Max.Torque: 25 Nm

LITHIUM BATTERIES (COMPATIBLE)



*Charger 47793 required

CHARGING PROCEDURE



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

1. RECHARGING BATTERIES

A) CHARGING THE BATTERY

To the Li-ion battery installed in the machine. Do not use another battery charger.

The Li-ion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The chuck no longer rotates. In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot. Allow time for the battery to cool down before recharging.

B) IMPORTANT NOTES FOR CHARGING THE BATTERY

The battery in your new tool is not charged when it leaves the plant. Therefore it must be charged for 1 hour before using the first time!

C) CHARGING (SEE A)

Connect the charger plug to a suitable socket, then connect the charger to the battery to start charging.

- Connect the charger's power cord to a power socket.
- Connect the other end of the charger to the indicated location on the battery to start charging.
- Press the button on the charger next to the LED indicators. If only one LED is lit the battery is at 30% power, if two LEDs are lit the battery is at 75% power, if all three LEDs are lit the battery is at 100% power and charging is complete.

After charging, the battery will be fully charged, unplug the charger plug from the socket, the tool is ready for use.

/ A /




Warning

When battery charge runs out after continuously use or exposure to direct sunlight or heat, allow time for the battery to cool down before re-charging to achieve the full charge.

2. TO REMOVE OR INSTALL THE BATTERY PACK (SEE B)

Locate button on front of the battery pack. Depress the button to release and slide it out from the tool. After recharge, insert back into the tool. A simple push and slight pressure will be sufficient.

/ B /

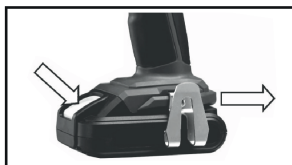

OPERATING INSTRUCTIONS

1. ON/OFF SWITCH (SEE C)

Depress to start and release to stop. The on/off switch is fitted with a brake function which stops your chuck immediately when you quickly release the switch. It is also a variable speed switch that delivers higher speed and torque with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.




Warning: Do not operate for long periods at low speed because excess heat will be produced internally.

/ C /

/ D /

/ E /

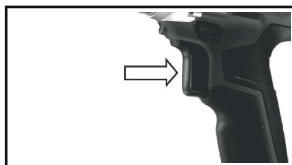

2. REVERSIBLE (SEE D, E)

The forward/reverse rotation control located above the On/Off switch controls the direction of rotation. For drilling and screw driving use forward rotation marked "▶" (lever is moved to the left). Only use reverse rotation marked "◀" (lever is moved to the right) to remove screws or release a jammed drill bit. When the selector is in the center position, the switch is locked.

3. CHUCK ADJUSTMENT (SEE F)

To open the chuck jaws rotate the front section of the chuck. Insert the drill bit between the chuck jaws and rotate the front section in the opposite direction. Ensure the drill bit is in the center of the chuck jaws. Finally, firmly rotate the front chuck section in the opposite directions. Your drill bit is now clamped in the chuck.

/ F /




4. TORQUE ADJUSTMENT (SEE G)

(Screw driving force of your drill driver)The torque is adjusted by rotating the torque adjustment ring. The torque is greater when the torque adjustment ring is set on a higher setting. The torque is less when the torque adjustment ring is set on a lower setting.

Make the setting as follows:

- 1-4 for driving small screws
- 5-7 for driving screws into soft material
- 8-10 for driving screws into soft and hard material
- 11-13 for driving screws into hard wood
- 14-19 for driving larger screws
- ⊞ for heavy drilling

/ G /

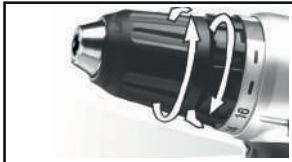

5. USING THE SIGHT LIGHT

The sight light allows you to keep a clear view under less illuminated circumstances. To turn on the light simply press the on/off switch. When you release the on/off switch, the light will be off.

6. DRILLING

When drilling into a hard smooth surface, use a center punch to mark the desired hole location. This will prevent the drill bit from slipping off center as the hole is started. Hold the tool firmly and place the tip of the bit at the point to be drilled. Depress the workpiece, applying only enough pressure to keep the bit cutting. Do not force or apply side pressure to elongate a hole.

Drilling metal: Use only HSS (high speed steel) drill bits or those recommended for use in metal. When drilling in iron or steel, do not use any lubricant, but remove the drill bit regularly to facilitate cooling.

Drilling wood: To prevent splintering, attach a piece of scrap wood to the back of your workpiece or continue the hole from the back of the wood when the bit first breaks.


NOTE:

If your tool stops working when drilling a hole automatically, it's normal. This is the electrical protection for battery. Completely release the ON / OFF switch, then depress it to start the tool again.

7. DISPOSAL OF AN EXHAUSTED BATTERY PACK

To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This battery pack contains lithium batteries. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal, then remove the battery pack from the tool and cover the battery packconnections with heavy duty adhesive tape to prevent short circuit and energy discharge. Do not attempt to open or remove any of the components.

GENERAL SAFETY RULES

 **WARNING!** Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1 Work area

- 1) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- 2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- 3) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2 Electrical safety

- 1) Power tool plug must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- 2) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- 3) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- 4) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 5) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 6) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3 Personal safety

- 1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- 2) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- 3) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the

off-position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

- 4) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- 5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- 6) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- 7) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.

4 Power tool use and care

- 1) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- 2) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 3) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- 4) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 5) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- 6) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- 7) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5 Battery tool use and care

- 1) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- 2) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

3) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

4) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper, clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.

5) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6 Service

1) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR YOUR CORDLESS TOOL

1. Wear ear protectors with tool. Exposure to noise can cause hearing loss.

2. Use auxiliary handles supplied with the tool. Always hold the tool with both hands. Loss of control can cause personal injury.

3. Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tools may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire may expose metal parts of the tool "live" and shock the operator.

4. Always wear safety goggles or eye protection when using this tool. Use a dust mask or respirator for applications which generate dust.

5. Secure the material being drilled. Never hold it in your hand or across legs. Unstable support can cause the drill bit to bind causing loss of control and injury.

6. Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

7. Position yourself to avoid being caught between the tool or side handle and walls or post. Should the bit become bound or jammed in the work, the reaction torque of the tool could crush your hand or leg.

8. If the bit becomes bound in the workpiece, release the trigger immediately, reverse the direction of rotation and slowly squeeze the trigger to back out the bit. Be ready for a strong reaction torque. The drill body will tend to twist in the opposite direction as the drill bit is rotating.

9. Do not grasp the tool or place your hands too close to the spinning chuck or drill bit. Your hand may be lacerated.

10. When installing a drill bit, insert the shank of the bit well within the jaws of the chuck. If the bit is not inserted deep enough, the grip of the jaws over the bit is reduced and the loss of control is increased.

11. Do not use dull or damaged bits and accessories. Dull

or damaged bits have a greater tendency to bind in the workpiece.

12. When removing the bit from the tool avoid contact with skin and use proper protective gloves when grasping the bit or accessory. Accessories may be hot after prolonged use.

13. Check to see that keys and adjusting wrenches are removed from the drill before switching the tool "ON". Keys or wrenches can fly away at high velocity striking you or bystander.

14. Do not run the drill while carrying it at your side. A spinning drill bit could become entangled with clothing and in jury may result.

15. Avoid bouncing and snagging the wheels, discs or brushes especially when working corners, sharp edges, etc. This can cause loss of control and kickback.

16. Position the tether clear of rotating bit. Do not wrap the tether around your arm or wrist. If you lose control and have the tether wrapped around your arm or wrist, it may entrap you and cause injury.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR BATTERIES AND CHARGERS

1. Do not attempt to open batteries. Do not store them in places where the temperature may exceed 40 °C.

2. Charge the battery at room temperature between 4 °C and 40 °C. Charge only with the charger supplied with the tool.

3. When disposing of the batteries, follow the instructions in the section "Environmental protection". Do not dispose of batteries in fire, as this may cause explosions and/or severe burns.

4. Do not short-circuit. If a connection is made between the positive (+) and negative (-) terminals directly or through accidental contact with metal objects, the battery will be short-circuited, which may result in case rupture or fire.

5. Do not heat. If the batteries are heated above 100°C, it will cause a rupture or fire.

Under extreme conditions, battery leakage may occur. If you notice liquid in the battery, carefully wipe off the liquid with a cloth, avoid contact with skin or eyes, in case of contact rinse with water, lemon juice or vinegar and consult a doctor.

6. Use the charger supplied with the tool only to charge the battery. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.

7. Do not attempt to open the charger.

8. The charger is intended for indoor use.

9. Do not expose to water.

PROBLEM SOLUTION

1. THE DRILL STOPS BEFORE THE SCREW IS COMPLETELY TIGHTENED. WHY?

Verify the torque position of the variable clutch, you can find the variable clutch between the chuck and the drill body. Position 1 is the lowest torque(screw driving force) and position 16 is the highest torque(screw driving force). Position 17 is for dirl operation. Regulate the variable clutch to a higher position to reach the best result.

2. I CANNOT FIT THE BATTERY INTO THE BATTERY CHARGER. WHY?

The battery can be inserted into the charger only in one direction. Turn the battery around until it can be inserted into the slot.

3. REASONS FOR DIFFERENT BATTER PACK WORKING TIMES.

Charging time issues, as above, and having not used a battery pack for a porlonged time will reduce the working life of the battery pack. This can be corrected after several charge and discharge operations by charging & working with your drill. Heavy working conditions such as large screws into than lighter working conditions. Do not re-charge your battery pack below 0 °C and above 50 °C as this will affect performance.

4. HOT BATTERY PACK PROTECTION.

The normal charging temperature is between 0 °C and 50 °C. When the battery pack is too hot, it automatically starts a HOT battery pack delay, and suspends charging until it has reached the correct temperature. The charging process will then automatically begin.

5. BATTERY PACK OVERLOAD AND LOW-VOLTAGE PROTECTION.

When max. allowable battery current is exceeded during working, the overload protection is activated to protect the battery against overheating. When the battery is under normal voltage during working, the power tool will cease to operate.

MAINTENANCE

Your tool requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your tool, battery pack or charger. Never use water or chemical cleaners to clean your tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your tool in a dry place. Keep the motor ventilationslots clean. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

SYMBOLS



Read the manual



Warning



Wear ear protection



Wear eye protection



Wear dust mask



Indoor use only



Do not expose to rain or water



Do not burn



Do not dispose of batteries.
Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.




LISTA DE COMPONENTES

- 01 // Portabrocas Nylon, Ø8-10 mm
- 02 // 19 Posiciones del par de apriete, con Taladro
- 03 // 2 Velocidades
0-350 / 0-1250 RPM
- 04 // Motor con escobillas
- 05 // Gatillo de velocidad variable
- 06 // Selector cambio sentido de rotación
- 07 // Sistema anti-calentamiento
- 08 // Luz led de trabajo para zonas oscuras
- 09 // Sistema ergonómico mejorado
- 10 // Batería de litio 1500 mAh

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 20V (LI-ION)
Revoluciones por min: 0-350 / 0-1250 RPM
Esfuerzo de torsión: 25 Nm

BATERÍAS DE LITIO (COMPATIBLES)

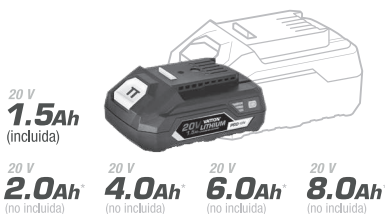

20 V
1.5Ah
 (incluida)

20 V
2.0Ah
 (no incluida)

20 V
4.0Ah
 (no incluida)

20 V
6.0Ah
 (no incluida)

20 V
8.0Ah
 (no incluida)

*Necesario cargador 47793

PROCEDIMIENTO DE CARGA



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea cuidadosamente el libro de instrucciones.

1. RECARGA DE BATERÍAS

A] CARGANDO LA BATERÍA

Sobre la batería de litio instalada en la máquina. No use otro cargador de batería. La batería está protegida contra descargas profundas. Cuando la batería está vacía, la máquina se apaga mediante un circuito de protección: el mandril ya no gira.

En un ambiente cálido o después de un uso intensivo, la batería puede calentarse demasiado. Permita que la batería se enfríe antes de recargarla.

B] NOTAS IMPORTANTES PARA CARGAR LA BATERÍA

La batería de su nueva herramienta no está cargada. Por lo tanto, debe cargarse durante 1 hora por primera vez.

C] CARGA (VER A)

Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente adecuada y, a continuación, conecte el cargador a la batería para iniciar la carga.

- Conecte el cable de alimentación del cargador a una toma de corriente.
- Conecte el otro extremo del cargador al lugar indicado de la batería para iniciar la carga.
- Pulse el botón del cargador situado junto a los indicadores LED. Si sólo se enciende un LED, la batería está al 30% de potencia, si se encienden dos LEDs, la batería está al 75% de potencia, y si se encienden los tres LEDs, la batería está al 100% de potencia y la carga se ha completado.

Después de la carga, la batería estará completamente cargada, desconecte el enchufe del cargador de la toma de corriente, la herramienta está lista para su uso.

/ A /




Advertencia

Cuando la carga de la batería se agota después de un uso continuo o exposición a la luz solar directa o al calor, deje que la batería se enfríe para volver a cargarla y lograr la carga completa.

2. PARA RETIRAR O INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS (VER B)

Ubique el botón en la parte frontal de la batería. Presione el botón y deslicela fuera de la herramienta. Después de recargar, inserte nuevamente en la herramienta. Un simple empujón y una ligera presión serán suficientes.

/ B /

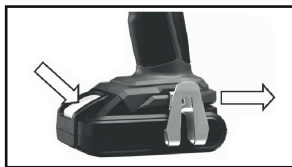

INSTRUCCIONES DE USO

1. GATILLO ON/OFF (VER C)

Presione para empezar y suelte para detener. El gatillo está equipado con una función que detiene inmediatamente el funcionamiento cuando se suelta rápidamente. También es un interruptor de velocidad variable que ofrece mayor velocidad y par con una mayor presión del gatillo. La velocidad está controlada por la cantidad de presión.




Advertencia: No opere durante largos períodos a baja velocidad porque producirá internamente un exceso de calor.

/ C /

/ D /

/ E /

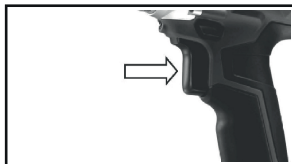


2. REVERSIBLE (VER D, E)

El selector de rotación hacia adelante / atrás ubicado arriba del gatillo controla la dirección de rotación. Para taladrar y atornillar, utilice la rotación hacia adelante marcada con "◀" (la palanca se mueve hacia la izquierda). Utilice la rotación inversa marcada con "▶" (la palanca se mueve hacia la derecha) para quitar los tornillos o soltar una broca atascada. Cuando el selector está en la posición central, el interruptor está bloqueado.

3. AJUSTE DEL PORTABROCAS (VER F)

Para abrir las mordazas del portabrocas, gire la sección frontal. Inserte la broca entre las mordazas y gire la sección frontal en dirección opuesta. Asegúrese de que la broca esté en el centro de las mordazas. Finalmente, gire firmemente la sección y el mandril en las direcciones opuestas. Su broca ahora está fijada correctamente.


/ F /

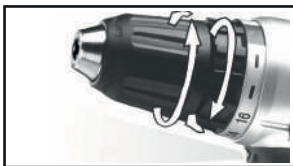


4. AJUSTE DE PAR (VER G)

Se ajusta girando el anillo de ajuste del par (Fuerza de torsión del taladro). El par es mayor cuando el anillo de ajuste se establece en una configuración más alta. El par es menor cuando el anillo de ajuste del par se establece en un ajuste más bajo.

Realice la configuración de la siguiente manera:

- 1-4 para atornillar tornillos pequeños
- 5-7 para atornillar tornillos en material blando
- 8-10 para atornillar tornillos en material blando y duro
- 11-13 para atornillar tornillos en madera dura
- 14-19 para atornillar tornillos más grandes
-  para taladrado pesado

/ G /

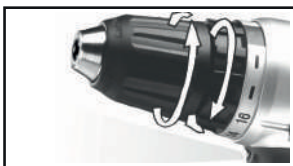

5. USANDO LA LUZ DE TRABAJO

La luz de trabajo le permite mantener una vista clara en circunstancias menos iluminadas. Para encender la luz simplemente presione el gatillo de encendido/apagado. Cuando suelte el interruptor de encendido/apagado, la luz se apagará unos segundos después.

5. TALADRADO

Al perforar en una superficie dura y lisa, use un punzón central para marcar la ubicación deseada del agujero. Esto evitará que la broca se salga del centro al comenzar el orificio. Sujete la herramienta firmemente y coloque la punta de la broca en el punto a perforar. Presione la pieza de trabajo, aplicando solo la presión suficiente para mantener el corte de la broca. No fuerce ni aplique presión lateral para alargar un agujero.

Perforar metal: Utilice únicamente brocas HSS (acero de alta velocidad) o las recomendadas para uso en metal. Al taladrar en hierro o acero, no utilice ningún lubricante, pero retire la broca regularmente para facilitar el enfriamiento.

Perforar madera: Para evitar que se astille, sujete un trozo de madera de desecho a la parte posterior de su pieza de trabajo o continúe el agujero desde la parte posterior de la madera cuando la broca rompa por primera vez.


NOTA:

Si su herramienta deja de funcionar cuando taladra un agujero automáticamente, es normal. Esta es la protección eléctrica para la batería. Suelte completamente el gatillo de ENCENDIDO / APAGADO, luego presiónelo para iniciar la herramienta nuevamente.

6. ELIMINACIÓN DE UNA BATERÍA AGOTADA

Para preservar los recursos naturales, recicle o deseche la batería correctamente. Esta batería contiene baterías de litio. Consulte a su autoridad local de desechos para obtener información sobre el reciclaje y/o eliminación disponibles, luego retire la batería de la herramienta y cubra las conexiones de la batería con cinta adhesiva de alta resistencia para evitar cortocircuitos y descargas de energía. No intente abrir ni quitar ninguno de los componentes.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

 **¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias que se enumeran a continuación se refiere a su herramienta eléctrica que funciona con corriente (con cable) o herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1 Área de trabajo

- 1) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras provocan accidentes.
- 2) No se debe usar en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- 3) Mantenga a los niños y espectadores alejados durante el uso. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2 Seguridad eléctrica

- 1) Nunca modifique el enchufe. No utilice adaptadores. Los enchufes no modificados y las tomas correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- 2) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo.
- 3) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas. El agua aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 4) Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 5) Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado. El uso de un cable para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- 6) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, utilice un suministro protegido con dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3 Seguridad personal

- 1) Manténgase alerta y use el sentido común. No use mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención en su uso puede provocar lesiones personales graves.
- 2) Use siempre protección para los ojos, como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva. Un equipamiento apropiado reducirá las lesiones personales.

- 3) Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el gatillo o enchufarlas directamente invita a accidentes.
- 4) Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave dejada unida a una parte giratoria de esta puede provocar lesiones personales.
- 5) Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- 6) Vístase adecuadamente. No use ropa inapropiada, ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- 7) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4 Herramienta eléctrica, usar con cuidado

- 1) No fuerce la herramienta. Use solo para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad adecuada.
- 2) No use la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con él es peligrosa y debe repararse.
- 3) Desconectar de la fuente de alimentación y/o quite la batería antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.
- 4) Almacene las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la usen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- 5) Verifique la desalineación o el atascamiento de las piezas móviles, la rotura de las piezas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento. Si está dañada, debe ser reparada antes de usarla. Muchos accidentes son causados por mal mantenimiento.
- 6) Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes de corte afilados son más fáciles de controlar.
- 7) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las intencionadas podría resultar en una situación peligrosa.

5 Uso y cuidado de la herramienta de batería

- 1) Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de insertar la batería para evitar accidentes.
- 2) Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que no sea adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio.
- 3) Use las herramientas eléctricas solo con baterías específicamente designadas. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendios.

4) Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos como papel, clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden conectarse. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.

5) En condiciones abusivas, la batería puede expulsar líquido; evitar el contacto. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido inyectado en la batería puede causar irritación o quemaduras peligrosas y garves.

6 Servicio

1) Haga que un técnico cualificado repare su herramienta eléctrica utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad.

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA SU HERRAMIENTA INALÁMBRICA

1. Use protectores auditivos con la herramienta. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.

2. Utilice las manijas auxiliares suministradas con la herramienta. Siempre sostenga la herramienta con ambas manos. La pérdida de control puede causar lesiones personales.

3. Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación donde las herramientas de corte puedan entrar en contacto con cables ocultos. El contacto con un cable "electrificado" hace que las partes metálicas expuestas de la herramienta electrocuten al operador.

4. Siempre use gafas de seguridad o protección para los ojos cuando use esta herramienta. Use una máscara antipolvo o un respirador para aplicaciones que generen polvo.

5. Asegure el material que se está perforando. Nunca lo sostenga en la mano o en las piernas. El soporte inestable puede hacer que se atasque, causando pérdida de control y lesiones graves.

6. Desconecte la batería de la herramienta o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier montaje, ajuste o cambio de accesorios. Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

7. Colóquese para evitar quedar atrapado entre la herramienta o el mango lateral y las paredes o el poste. Si la broca se atasca o se atasca en el trabajo, el par de reacción de la herramienta podría aplastarle la mano o la pierna, causándole daños.

8. Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, suelte el gatillo inmediatamente, invierta el sentido de rotación y apriete lentamente el gatillo para retirar la broca. Está preparado para un fuerte par de reacción. El cuerpo del taladro tenderá a girar en la dirección opuesta a medida que la broca esté girando.

9. No agarre la herramienta ni coloque las manos cerca de el plato giratorio o broca. Su mano puede ser lacerada.

10. Cuando instale una broca, inserte el vástago de la broca dentro de las mordazas del portabrocas. Si la broca no se inserta lo suficientemente profundo, se reduce el agarre de las mordazas sobre la broca y se aumenta la pérdida de control.

11. No utilice brocas y accesorios dañados. Las brocas dañadas tienen una mayor tendencia a atascarse en la pieza de trabajo.

12. Al retirar la broca de la herramienta, evite el contacto con la piel y use guantes protectores adecuados al agarrar la broca o el accesorio. Los accesorios pueden estar calientes después de un uso prolongado.

13. Verifique que las llaves de ajuste se retiren del taladro antes de encender la herramienta. Las llaves pueden volar a gran velocidad golpeándolo a usted o a otras personas.

14. No ejecute el taladro mientras lo lleva a su lado. Una broca giratoria podría enredarse con la ropa y provocar lesiones.

15. Evite rebotes y enganches en las ruedas, discos o cepillos, especialmente cuando trabaje en esquinas, bordes afilados, etc. Esto puede causar pérdida de control y retroceso de la herramienta.

16. No enrolle la correa alrededor de su brazo o muñeca. Si pierde el control y tiene la correa alrededor de su brazo o muñeca, puede atraparlo y causar lesiones.

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA BATERÍAS Y CARGADORES

1. No intente abrir las baterías. No las almacene en lugares donde la temperatura pueda superar los 40 °C.

2. Cargue la batería a temperatura ambiente entre 4 °C y 40 °C. Cargue sólo con el cargador suministrado con la herramienta.

3. Para la eliminación de las baterías, siga las instrucciones indicadas en el apartado "Protección del medio ambiente". No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden producirse explosiones y/o quemaduras intensas.

4. No provoque cortocircuitos. Si se realiza una conexión entre el terminal positivo (+) y el negativo (-) directamente o a través de un contacto accidental con objetos metálicos, la batería sufrirá un cortocircuito, lo que puede provocar la rotura de la carcasa o incendio.

5. No calentar. Si las baterías se calientan por encima de los 100 °C, causaría una ruptura o un incendio.

En condiciones extremas, pueden producirse fugas en la batería. Si observa que hay líquido en la batería, limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel o ojos, en caso de contacto aclarar con agua, zumo de limón o vinagre y consultar a un médico.

6. Utilice el cargador suministrado con la herramienta sólo para cargar la batería. No intente cargar baterías no recargables.

7. No intente abrir el cargador.

8. El cargador está destinado a ser utilizado en interiores.

9. No lo exponga al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. EL TALADRO SE DETIENE ANTES DE QUE EL TORNILLO SE APIRIE COMPLETAMENTE. ¿POR QUÉ?

Verifique la posición de torque del embrague variable, puede encontrar el embrague variable entre el portabrocas y el cuerpo del taladro. La posición 1 es el par más bajo (fuerza de atornillado) y la posición 16 es el par más alto (fuerza de atornillado). La posición 17 es para la operación de perforar. Regule el embrague variable a una posición más alta para alcanzar el mejor resultado.

2. NO PUEDO MONTAR LA BATERÍA EN EL CARGADOR DE BATERÍA. ¿POR QUÉ?

La batería se puede insertar en el cargador solo en una dirección. Gire la batería hasta que pueda insertarse en la ranura.

4. RAZONES PARA DIFERENTES TIEMPOS DE TRABAJO DE LA BATERÍA.

Los problemas de tiempo de carga, como se indicó anteriormente, y el hecho de no haber utilizado una batería durante un tiempo prolongado reducirán la vida útil de la batería. Esto se puede corregir después de varias operaciones de carga y descarga cargando y trabajando con su taladro. Condiciones de trabajo pesadas, como tornillos grandes en condiciones de trabajo más ligeras. No recargue su batería por debajo de 0 C° y por encima de 50 C° ya que esto afectará el rendimiento.

5. PROTECCIÓN DE BATERÍAS CALIENTES.

La temperatura de carga normal está entre 0 C° y 50 C°. Cuando la batería está demasiado caliente, inicia automáticamente una pausa y suspende la carga hasta que alcanza la temperatura correcta.

El proceso de carga comenzará automáticamente.

6. SOBRECARGA Y PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE.

Cuando la corriente max. de batería permitida se excede durante el trabajo, la protección contra sobrecarga se activa para proteger la batería contra el sobrecalentamiento. Cuando la batería está en bajo voltaje durante el trabajo, la herramienta eléctrica dejará de funcionar.

MANTENIMIENTO

Su herramienta no requiere ningún tipo de lubricación ni mantenimiento adicional.

No hay piezas reparables por el usuario en su herramienta, batería o cargador. Nunca use agua o limpiadores químicos para limpiar su herramienta. Limpiar con una toalla seca. Siempre almacene su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Ocasionalmente puede ver chispas a través de las ranuras de ventilación de la herramienta. Esto es normal y no dañará su herramienta eléctrica.

SÍMBOLOS



Lea el manual



Advertencia



Use protección para los oídos



Use protección para los ojos



Use mascarilla antipolvo



Solamente para uso en interiores



No exponer a la lluvia o al agua



No quemar



No deseché las baterías.
Devuelva las baterías agotadas a su punto de recolección o reciclaje local.

ES

VATTON®

ESPAÑOL / 6



LISTA DE COMPONENTES

- 01** // Porta brocas Nylon, Ø8-10 mm
- 02** // 19 posições de ajuste do anel de torque, com Berbequim
- 03** // 2 velocidades
0-350 / 0-1250 RPM
- 04** // Motor de escovas
- 05** // Gatilho de velocidade variável
- 06** // Seletor de sentido de rotação normal / inverso
- 07** // Sistema de arrefecimento
- 08** // Luz led para zonas escuras
- 09** // Sistema ergonómico melhorado
- 10** // Bateria de lítio 1500 mAh


DADOS TÉCNICOS

Voltagem: 20V (Li-Ion)

Velocidade sem carga: 0-350 / 0-1250 RPM

Torque Max.: 25 Nm

BATERIAS LÍTIO (COMPATÍVEL)

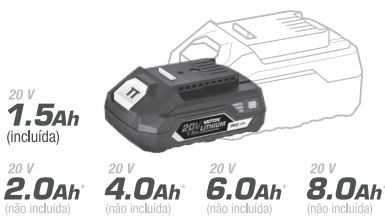

20 V
1.5Ah
(incluída)

20 V
2.0Ah
(não incluída)

20 V
4.0Ah
(não incluída)

20 V
6.0Ah
(não incluída)

20 V
8.0Ah
(não incluída)

*Carregador requerido 47793

PROCEDIMENTO DE CARGA



NOTA: Antes de utilizar esta ferramenta, leia cuidadosamente as instruções.

1. RECARGA DE BATERIAS

A] CARREGAR A BATERIA

Para esta bateria de Li-íon instalada no aparelho não utilize outro carregador de bateria. A bateria Li-íon está protegida contra descargas profundas. Quando a bateria está vazia, o aparelho desliga-se mediante um circuito de proteção: o mandril não girará.

Num ambiente cálido ou após uma utilização intensiva, a bateria poderá aquecer demasiado. Permita que a bateria arrefeça antes de a recarregar.

B] NOTAS IMPORTANTES PARA RECARREGAR A BATERIA

A bateria da sua nova ferramenta não vem carregada de fábrica. Por favor, carregue-a durante 1 hora pela primeira vez.

C] CARGA (VER A)

Ligar a ficha do carregador a uma tomada adequada, depois ligar o carregador à bateria para iniciar o carregamento.

- Ligar o cabo de alimentação do carregador a uma tomada de alimentação.
- Ligar a outra extremidade do carregador ao local indicado na bateria para iniciar o carregamento.
- Pressionar o botão no carregador ao lado dos indicadores LED. Se apenas um LED estiver aceso a bateria está a 30% de energia, se dois LEDs estiverem acesos a bateria está a 75% de energia, se os três LEDs estiverem acesos a bateria está a 100% de energia e o carregamento está completo.

Após o carregamento, a bateria estará totalmente carregada, desligar a ficha do carregador da tomada, a ferramenta está pronta a ser utilizada.

/ A /




Aviso

Quando a bateria se gasta após uma utilização continuada ou após uma exposição prolongada ao sol ou a calor, deixe que a bateria arrefeça para voltar a carregar e conseguir uma carga completa.

2. INSTALAR OU REMOVER A BATERIA DA FERRAMENTA (VER B)

Localize o botão na parte frontal da bateria. Pressione o botão e deslize-a para fora da ferramenta. Depois de carregar, insira novamente a bateria na ferramenta. Um simples empurrão e uma ligeira pressão será suficiente.

/ B /

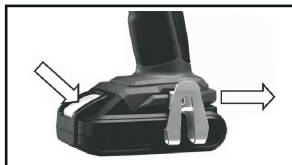

DE UTILIZAÇÃO

1. GATILHO ON/OFF (VER C)

Pressione para começar e solte para parar. O gatilho está equipado com uma função que detém o mandril imediatamente ao soltar rapidamente. Também é um gatilho de velocidade variável que oferece maior velocidade e torque com uma maior pressão de gatilho. A velocidade é controlada pela pressão no gatilho.




Advertência: Não opere durante largos períodos de tempo a baixa velocidade já que isso produzirá excesso de calor interno.

/ C /

/ D /

/ E /

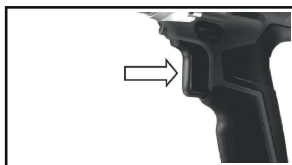


2. REVERSIVEL (VER D, E)

O seletor de rotação para a frente / atrás localizado acima do gatilho controla a direção de rotação. Para perfurar e aparafusar, utilize a rotação para a frente marcada com “▶” (patilha virada para a esquerda). Utilize a rotação inversa marcada com “◀” (patilha virada para a direita) para remover parafusos o soltar uma broca encravada. Quando o seletor estiver na posição central, o interruptor estará bloqueado.

3. AJUSTE DO MANDRIL(VER F)

Para abrir as tenazes do porta brocas, gire a secção frontal. Insira a broca entre as tenazes e gire a secção frontal na direção oposta. Assegure-se que a broca está no centro das tenazes. Finalmente, gire firmemente a secção do mandril na direção oposta. A broca estará colocada corretamente.


/ F /

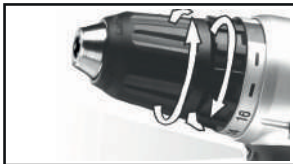


4. AJUSTE DO TORQUE (VER G)

O torque (força de torsão do berbequim) ajusta-se no anel imediatamente atrás do porta brocas. O torque (ou PAR) será maior quando estabelecer um valor mais alto e será menor quando estabelecer um valor mais baixo no anel de ajuste.

Siga a seguinte recomendação de configuração:

- 1-4 para aparafusar pequenos parafusos
- 5-7 para aparafusar em materiais brandos
- 8-10 para aparafusar em material brando e duro
- 11-13 para aparafusar em madeira dura
- 14-19 para aparafusar parafusos grandes
-  para perfurar pesado

/ G /

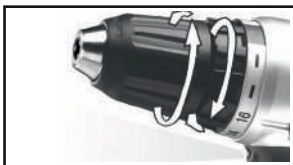

5. USAR A LUZ DE TRABALHO

A luz de trabalho permite-lhe manter uma visão clara em circunstâncias menos iluminadas. Para acender a luz, simplesmente pressione o gatilho de ON/OFF. Ao soltar o gatilho de ON/OFF, a luz apagar-se-á passados uns segundos.

6. BERBEQUIM / PERFURAR

Ao utilizar o berbequim numa superfície dura e lisa, marque sempre o local onde vai realizar o furo. Isso evitará que a broca saia do centro ao começar o furo. Segure na ferramenta firmemente e coloque a ponta da broca no ponto a perfurar. Pressione a peça de trabalho, aplicando somente a pressão suficiente para manter o corte da broca. Não force nem aplique pressão lateral para alargar um buraco.

Perfurar metal: Utilizar apenas brocas de HSS (aço de alta velocidade) ou as recomendadas para utilização em metal. Ao perfurar em ferro ou aço, não utilizar qualquer lubrificante, mas remover regularmente a broca de perfuração para facilitar o arrefecimento.

Perfurar madeira: Para evitar a fragmentação, prenda um pedaço de madeira raspada no verso da sua peça ou continue o furo a partir do verso da madeira quando a broca se partir pela primeira vez.

NOTA:

Se a sua ferramenta deixa de funcionar automaticamente enquanto faz um buraco, isso é normal. Trata-se da proteção elétrica da bateria. Solte completamente o gatilho de ON / OFF, e em seguida volte a pressionar para iniciar novamente a ferramenta.

7. ELIMINAÇÃO DE UMA BATERIA ESGOTADA

Para preservar os recursos naturais, por favor recicle a bateria corretamente. Esta bateria contém lítio. Consulte a sua autoridade local de resíduos a fim de obter informação sobre a correta reciclagem e/ou eliminação disponíveis. Retire a bateria da ferramenta, cubra as conexões da bateria com fita cola de alta resistência para evitar curto circuitos e descargas de energia. Não tente abrir nem retirar nenhum dos componentes da bateria.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA! Leia todas as instruções. O incumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves. O termo “ferramenta elétrica” em todas as advertências que enumeram abaixo, refere-se à sua ferramenta elétrica que funciona com corrente (com cabo) ou ferramenta elétrica que funciona com bateria (sem cabo).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

1 Área de trabalho

- 1) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desordenadas e escuras provocam acidentes.
- 2) Não opere a ferramenta elétrica em ambientes explosivos, bem como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas elétricas soltam faíscas que podem acender tais líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
- 3) Mantenha crianças e outros espetadores afastados durante o trabalho com a ferramenta elétrica. Qualquer distração pode causar a perda de controlo.

2 Segurança elétrica

- 1) Jamais modifique a ficha. Não utilize adaptadores. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem significativamente o risco de choque elétrico.
- 2) Evite o contacto do corpo com superfícies conectadas a terra, como canalizações várias, radiadores, fornos e refrigeradores. Existe um risco maior de choque elétrico.
- 3) Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a ambientes húmidos. A água aumenta o risco de choque elétrico.
- 4) Jamais use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleos, esquinas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de descarga elétrica.
- 5) Ao utilizar uma ferramenta elétrica no exterior, utilize sempre uma extensão adequada. A utilização de uma extensão de exteriores reduz o risco de choque elétrico.
- 6) Se for inevitável a utilização de uma ferramenta elétrica num ambiente húmido, utilize um aparelho protegido com um dispositivo de corrente residual (RCD). A utilização de um RCD reduz o risco de descarga elétrica.

3 Segurança pessoal

- 1) Mantenha-se alerta e utilize o sentido comum. Não utilize a ferramenta se estiver cansado, sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Uma falta de atenção pode provocar lesões pessoais graves.
- 2) Utilize sempre proteção para os olhos, máscara anti-pó, calçado de segurança anti-deslizantes, capacete e proteção auditiva. Um equipamento apropriado reduz bastante as probabilidades de lesões pessoais.

- 3) Assegure-se que o interruptor está na posição de desligado. Transportar ferramentas com o dedo no gatilho ou conectar com o interruptor diretamente em ON, convida a acidentes.
- 4) Retire qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave esquecida numa peça giratória da ferramenta pode provocar lesões pessoais.
- 5) Mantenha a postura e o equilíbrio a todo o momento. Isso permitir-lhe-á um melhor controlo da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 6) Vista-se adequadamente. Não use roupa inapropriada, nem joias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados de qualquer parte móvel da ferramenta elétrica. Roupa larga, joias e cabelo comprido podem enrolar-se em peças giratórias da ferramenta elétrica.
- 7) Se se proporcionam dispositivos complementares de extração e recolha de pó, assegure-se que estão bem conectados e se usam corretamente. A utilização destes dispositivos reduz riscos relacionados com o pó.

4 Ferramenta elétrica, utilizar com cuidado

- 1) Não force a ferramenta. Utilize-a somente para a sua finalidade. A ferramenta adequada fará um trabalho melhor, mais seguro e a uma velocidade mais adequada.
- 2) Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não liga. Qualquer ferramenta elétrica que não se possa controlar é perigosa e deve ser reparada.
- 3) Desconete da fonte de alimentação e/ou retire a bateria antes de realizar qualquer ajuste, mudar acessórios ou guardar a ferramenta. Estas medidas reduzem o risco de arrancar a ferramenta elétrica acidentalmente.
- 4) Armazene as ferramentas elétricas fora do alcance das crianças e jamais permita que pessoas que não estão familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções a utilizem.
- 5) Manutenção: verifique se há peças desalinhadas, encravadas ou partidas que possam afetar o normal funcionamento da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, deve ser reparada antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por uma má manutenção.
- 6) Mantenha ferramentas de corte limpas. As ferramentas mantidas adequadamente são mais fáceis de controlar.
- 7) Utilize a ferramenta elétrica e seus acessórios de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições e o trabalho a realizar. A utilização desta ferramenta elétrica para operações diferentes das estabelecidas poderá resultar em situações perigosas.

5 Utilização e cuidado com a bateria

- 1) Assegure-se que o interruptor está desligado antes de inserir a bateria. Inserir a bateria em ferramentas com o interruptor em ON pode provocar acidentes.
- 2) Recarregue a bateria somente com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador inadequado pode criar o risco de incêndio.

3) Use as ferramentas elétricas somente com baterias especificamente designadas. A utilização de outras baterias acarreta o risco de incêndio.

4) Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de outros materiais metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que poderiam conectar um terminal ao outro. O curto circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras e/ou incêndios.

5) Em condições abusivas, a bateria poderá expulsar líquido. Se o líquido entra em contacto com os olhos, procure ajuda médica adicional. Os líquidos expelidos pela bateria, podem causar irritações e/ou queimaduras.

6 Serviço

1) Faça a reparação da sua ferramenta elétrica junto de pessoa qualificada e sempre com peças autorizadas pelo fabricante. Assim garantirá que a ferramenta mantenha a sua segurança.

REGRAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA A SUA FERRAMENTA SEM FIO

1. Use protetores auditivos ao utilizar a ferramenta. A exposição continuada ao ruído pode causar a perda de audição.

2. Use as pegas auxiliares fornecidas com a ferramenta. Sustenha sempre a ferramenta com ambas as mãos. A perda de controlo pode causar lesões pessoais.

3. Agarre a ferramenta nas superfícies de agarre isoladas sempre que realize trabalhos onde a ferramenta de corte poderá entrar em contacto com cabos ocultos. O contacto com um cabo eletrificado faz com que as partes metálicas expostas da ferramenta eletrocute o operador.

4. Use sempre óculos de segurança ao utilizar esta ferramenta elétrica. Utilize uma máscara anti-pó ou um respirador para aplicações que produzam pó.

5. Fixe o material que vai perfurar. Jamais o segure com as mãos ou com as pernas. Um suporte instável pode fazer com que a ferramenta se encrave, provocar a perda de controlo e causar lesões graves.

6. Desconecte a bateria da ferramenta ou coloque o interruptor na posição de bloqueio ou de OFF antes de realizar qualquer montagem, ajuste ou troca de acessórios. Tais medidas preventivas, reduzem substancialmente o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.

7. Coloque-se numa posição para evitar que fique preso entre a ferramenta elétrica, a pega lateral e entre paredes ou postes. Se a broca se encravar, a reação de torque da ferramenta poderia partir a sua mão ou perna.

8. Se a broca se encrava na peça de trabalho, solte o gatilho imediatamente, inverta o sentido de rotação e aperte lentamente o gatilho de forma a soltar a broca da peça de trabalho. Esteja preparado para uma reação grande de torque. O corpo do berbequim tende a girar na direção oposta à medida que a broca gire.

9. Não agarre nem coloque as mãos perto do prato giratório ou da broca. Pode lesionar as suas mãos.

10. Ao instalar uma broca, insira a base da broca nas tenazes do porta brocas. Se a broca não se insere suficientemente profundo, reduz o agarre das tenazes e aumenta o perigo de perda de controlo.

11. Não utilize brocas ou acessórios danificados. As brocas danificadas têm uma maior tendência a encravar nas peças de trabalho.

12. Ao retirar a broca da ferramenta, evite o contacto com a pele e utilize luvas protetoras adequadas a manipular a broca ou o acessório. Os acessórios podem estar quentes após uma utilização prolongada.

13. Retire todas as chaves de ajuste antes de colocar a ferramenta elétrica em "ON". Se não o fizer, as chaves de ajuste podem voar a grande velocidade e provocar-lhe lesões ou a pessoas que possam estar ao seu redor.

14. Não ligue o berbequim enquanto o transporta a seu lado. Uma broca giratória pode prender-se na sua roupa e provocar uma lesão grave.

15. Evite ricochetes e encravar, rodas, discos ou escovas, especialmente quando trabalhe em esquinas, bordas afiadas, etc... Isso poderá causar a perda de controlo e retrocesso da ferramenta.

16. Não enrole o cabo à volta do seu braço ou pulso. Se perde o controlo e tiver o cabo enrolado ao seu braço ou pulso, pode potenciar acidentes com lesões pessoais.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA BATERIAS E CARREGADORES

Não tente abrir as baterias. Não os armazene em locais onde a temperatura possa exceder os 40 °C.

2. Carregar a bateria a uma temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C. Carregar apenas com o carregador fornecido com a ferramenta.

3. Ao eliminar as baterias, seguir as instruções na secção "Protecção ambiental". Não deitar as baterias ao fogo, pois isto pode causar explosões e/ou queimaduras graves.

4. Não provocar um curto-circuito. Se for feita uma ligação entre os terminais positivos (+) e negativos (-) directamente ou por contacto acidental com objectos metálicos, a bateria ficará em curto-circuito, o que pode resultar em caso de ruptura ou incêndio.

5. Não aquecer. Se as baterias forem aquecidas acima dos 100°C, provocará uma ruptura ou incêndio.

Em condições extremas, podem ocorrer fugas de pilhas. Se notar líquido na bateria, limpe cuidadosamente o líquido com um pano, evite o contacto com a pele ou os olhos, em caso de contacto com água, sumo de limão ou vinagre e consulte um médico.

6. Utilizar o carregador fornecido com a ferramenta apenas para carregar a bateria. Não tente carregar baterias não recarregáveis.

7. Não tente abrir o carregador.

8. O carregador destina-se a ser utilizado em interiores.

9. Não se exponha à água.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O BERBEQUIM PÁRA ANTES QUE O PARAFUSO ESTEJA COMPLETAMENTE APERTADO. PORQUÊ?

Verifique a posição de torque da embraiagem variável. Pode encontrar a embraiagem variável entre o porta brocas e o corpo do berbequim. A posição 1 tem o mais baixo torque (força de aparafusar) e a posição 16 tem o mais alto torque (força de aparafusar). A posição 17 é para perfurar. Regule a embraiagem regulável a uma posição mais alta para alcançar um melhor resultado.

2. NÃO POSSO INSERIR A BATERIA NO CARREGADOR. PORQUÊ?

A bateria só se pode inserir no seu carregador numa única direção. Por favor, gire a bateria até que a possa inserir na ranhura do carregador.

3. RAZÕES PARA DIFERENTES TEMPOS DE TRABALHO DA BATERIA.

Problemas de tempo de carga, como se indica acima, e a não utilização de uma bateria por tempo prolongado reduzirão a vida útil da bateria. Isto pode ser corrigido após várias operações de carregar e descarregar a bateria após trabalhos com o berbequim. Condições de trabalho mais pesadas reduzirão o tempo de funcionamento da bateria em comparação com condições de trabalho mais leves. Não recarregue a sua bateria por baixo de 0°C nem por cima dos 50°C, caso contrário isso afetará negativamente o rendimento da sua bateria.

4. PROTEÇÃO BATERIAS QUENTES.

A temperatura de carga normal está entre os 0°C e os 50°C. Se a bateria estiver demasiado quente, inicia automaticamente o modo de suspensão de recarga até que a bateria volte a uma temperatura correta. Após a bateria voltar a uma temperatura correta o processo de recarga iniciar-se-á de forma automática.

5. SOBRECARGA DE BATERIAS E PROTEÇÃO DE VOLTAGEM BAIXA.

Quando a corrente máxima da bateria se excede durante o trabalho, ativar-se-á a proteção contra sobrecargas de forma a proteger a bateria face ao sobreaquecimento. Se a bateria estiver sob voltagem baixa durante o seu funcionamento, desligar-se-á automaticamente.

MANUTENÇÃO

A sua ferramenta elétrica não requer nenhum tipo de lubrificação ou manutenção adicional.

Nesta ferramenta e na sua bateria não há peças reparáveis pelo utilizador. Jamais utilize água ou produtos químicos para limpar a ferramenta elétrica. Limpe com um pano seco. Mantenha sempre limpas as ranhuras de ventilação do motor. Ocasionalmente podem sair faíscas pelas ranhuras de ventilação, isso é normal e não danificará a sua ferramenta elétrica.

SIMBOLOS



Leia o manual



Advertência



Use proteção auditiva



Use proteção ocular



Use proteção respiratória anti-pó



Somente para utilização em interiores



Não expor à chuva ou à água



Não queimar



Não descarte as baterias.
Devolva as baterias gastas ao seu ponto de reciclagem local.



VATTON®

Alfa Dyser S.L.

Pol. Ind. Anoia - C/Cooperativa, 2 - 08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España · B-60163441 · T. 937831011 · F. 937838487

www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com

FABRICADO EN CHINA / DISEÑO PACKAGING EN U.E.

